ID: 19537

DE

KREISSÄGE FÜR BRENNHOLZ LANCMAN

V: 1.5

Typ: 707ELD, 707 EL, 707 C, 707 C+EL



LANCMAN 707

CE

GEBRAUCHSANWEISUNG

LANCMAN® by GOMARK

GOMARK d.o.o.
Čeplje 56,
SI-3305 Vransko, Slowenien
http://www.LANCMAN.si

Die Anweisungen sind geistiges Eigentum des Unternehmens GOMARK d.o.o.
Vervielfältigung und Kopieren der Anweisungen ohne Wissen des Eigentümers ist deswegen eine Straftat!
Ausgabe JULI 2024, enthält eine Konformitätsbescheinigung.

ACHTUNG!
DIE MASCHINE DARF
NUR VON PERSONEN, DIE MIT
DER BETRIEBSANLEITUNG UND
DEN SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT SIND!

FALLS SIE DAS PRODUKT
AN DRITTE PERSON WEITERGEBEN WERDEN,
LEGEN SIE AUCH DIE ANLEITUNG
ZU SICHEREM GEBRAUCH, WARTUNG UND
VORNAHME DER PRÜFUNGEN BEI!

INHALTSVERZEICHNIS:

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG **4**
GARANTIEBEDINGUNGEN **4**
1. EIN WORT DEM KÄUFER – BENUTZER **6**
2. VERWENDUNGSZWECK **6**
3. SERVISLEISTUNGEN, ERSATZTEILE **6**
4. TECHNISCHE DATEN UND BESCHREIBUNG DER MASCHINE **7**
4.1 Technische Daten der Maschine 7
4.2 Beschreibung der Maschine 8
5. KENNZEICHNUNG UND IDENTIFIKATION **9**
5.1 Bild mit den Identifikationsdaten der Maschine und Platz des Schildes 9
5.2 Warnzeichen - Piktogramme 10
6. STARTEN, STOPPEN **13**
6.1 Traktor Antrieb 13
6.2 Elektrischer Antrieb 14
6.3 Kombiantrieb C+EL 15
6.4 Holzlängenmessung auf dem Wipp-Tisch 16
7. ARBEIT MIT DER SÄGE **16**
8. WARTUNG **18**
8.1 BREMSE MIT KUPPLUNG 18
8.2 Riemen Antrieb (Traktorantrieb und Stromantrieb über Keilriemen) 18
8.3 Winkelgetriebe der Zapfwelle 18
8.4 Elektroschalter der Kreissäge 18
8.5 Andere Teile 19
8.6 Säge Blatt 19
8.7 Montage des Sägeblattes auf die Achse 19
8.8 Sägeblätter wechseln 20
9. TRANSPORT **21**
10. HILFE BEI DEN SCHWIERIGKEITEN **22**
11. VERSCHLEISSTEILE VON KREISSÄGE **22**
12. ELEKTRISCHE SCHEME **23**
12.1 Elektrische scheme für LANCMAN 707 EL 23
12.2 Elektrische Schema für LANCMAN 707 C+EL 24
13. KREISSÄGE TEILE: **25**

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE

***EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Nr.* 01./KL 707**

Hiermit erklären wir, GOMARK d.o.o., Čeplje 56, 3305 VRANSKO, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägige Bestimmungen nachstehender EG-Richtlinien entspricht. Bei einer Änderung an der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

WIPP-KREISSÄGE LANCMAN™

Typ: 707 C, 707 EL, 707 ELD, 707 C+EL

Seriennummer: siehe Typen Schild
Baujahr: siehe Typen Schild

Die Maschine ist mit folgende Vorschriften und spätere Veränderungen überstimmt:

EG RICHTLINIEN	**ANGEWANDTE HARMONISIERTE EUROPÄISCHE NORMEN**
MD-MASCHINEN RICHTLINIE 2006/42/ES	EN ISO 12100:2011, EN 60204-1:2006/ A1:2009, EN 1870-6:2017
LVD 2006/95/ES	
EMC 2004/108/ES	

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 707 C, 707 C+EL - Leerlauf/Bearbeitung	94/97 dB
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz für Model 707 EL, 707 ELD - Leerlauf/Bearbeitung	94/97 dB

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatz-Werte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den aktuellen am Arbeitsplatz vorhanden Immissionspegel beeinflussen, beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen, z.B. die Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeitsvorgänge. Die zulässigen Arbeitswerte können von Land zu Land variieren.
Die Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

Die Verantwortung für Glaubwürdigkeit der Erklärung übernimmt ausschließlich der Hersteller:

Gomark, trgovina in proizvodnja d.o.o.
Čeplje 56, SI-3305 Vransko

Čeplje, am 03.01.2024

der Verantwortliche:
Matjaž GOSAK

GOMARK
trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Čeplje 52, SI-3305 VRANSKO

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt für die Maschine und Komponenten – bei der richtigen Benutzung der Maschine (wie in Gebrauchsanleitung beschrieben) wird sie einwandfrei funktionieren.

Garantiezeit:

- **Bei privatem Gebrauch: 12 Monate,**
- **Bei professionellem Gebrauch: 6 Monate.**

Die Garantie erstreckt sich auf den Ersatz der defekten Teile. Die damit verbundene Arbeit und die Transportkosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruchs sind der richtig ausgefüllte Garantieschein und die Rechnung beizufügen.

Diese Garantie wird ausgeschlossen für den Fall:
- dass die Gebrauchsanweisungen nicht befolgt wurde,
- dass die Maschine bereits von einer unbefugten Person repariert wurde,
- dass keine Originalersatzteile eingebaut wurden,
- dass der Schaden durch Überlastung/Überspannung durch die Antriebsquelle hervorgerufen wurde
- dass das Produkt nachlässig behandelt wurde und
- dass es Beschädigungen durch mechanische Schläge o.ä. gibt, verursacht durch den Käufer oder Dritten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind in den Gebrauchsanweisungen angeführte Verschleißteile!

Die Garantie verfällt im Fall der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen, die ein integraler Teil der Maschine sind. Ebenso führen unbefugte Eingriffe in die Maschine und Änderungen der Maschine zum Verlust von Garantieansprüchen.

Garantiereparaturen darf nur diejenige autorisierte Service-Station durchführen, die Ihr Verkäufer oder Händler, bei dem Sie die Maschine gekauft haben, angegeben hat.

1. EIN WORT DEM KÄUFER – BENUTZER

Geehrter Käufer.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf unserer Maschine erzeigt haben. Wir sind davon überzeugt, daß Sie mit dieser Maschine zufrieden sein werden. Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Anleitung zu sicherem Gebrauch, Wartung und Vornahme der Prüfungen sorgfältig durch. Dadurch werden Sie sich mit dem Zweck, Funktionsgerechtigkeit und Arbeitsumgebung der Maschine vertraut machen. Die Anleitung ist so aufgebaut, daß Sie mit allen wichtigen Tätigkeiten vor der ersten Inbetriebnahme, Wartung und Vornahme der regelmäßigen Prüfungen vertraut machen.

⚠ **Sollten Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, vergessen Sie bitte nicht, auch die Anleitung zu sicherem Gebrauch, Wartung und Vornahme der regelmäßigen Prüfungen beizulegen.**

Beim Durchlesen dieser Anleitung seien Sie aufmerksam auf Kapitel und Absätze, die mit folgendem Zeichen gekennzeichnet sind.

⚠ **Dieses Zeichen weist, neben dem Text in dieser Anleitung, auf die wichtige Passagen im bestimmten Kapitel hin.**

Der Hersteller verfolgt eine Politik der stetigen Verbesserung. Jede teilweise oder ganze Reproduktion diese Anleitungen, Tekst und Bilder ist eine Straftat.

2. VERWENDUNGSZWECK

Die Säge ist ausschließlich zum Quersägen von Holz (ohne Nägel, Schrauben, usw.) mit einer maximalen Länge von 100 cm bestimmt. Der Durchmesser des Holzes muss mindestens 3 cm und darf höchstens 35 cm betragen. Unabhängig vom Durchmesser des Holzes darf man auf den Arbeitstisch nicht mehr als 1 Stück Holz geben.
Jede andere Verwendung gilt als zweckwidrig. Für Schäden, die durch eine zweckwidrige Verwendung entstehen, trägt der **BENUTZER ALLEIN DAS RISIKO.**
Das Holz zum Sägen sollte in der Nähe des gewöhnlichen Arbeitsplatzes des Betreibers aufbewahrt werden.
Man muss die Sicherheits-, Arbeits -und Wartungsvorschriften des Herstellers und die Dimensionen, die in den technischen Daten angegeben sind, berücksichtigen. Sägen ohne Arbeitstisch ist verboten.
Die Säge kann nur von einer Person verwendet, gewartet und instandgehalten werden, die mit der Säge vertraut ist und über die Gefahren informiert ist. Die vorgeschriebene Position beim Sägen ist immer direkt hinter dem Griff des Arbeitstisches. In anderen Positionen trägt der Benutzer allein das Risiko!
Vor jedem Arbeitsvorgang muss der Arbeitstisch in die Ausgangsposition gebracht werden.

⚠ **Jede Verwendung außerhalb des beschriebenen Zwecks ist zweckwidrig, deswegen bürgt der Hersteller in diesem Fall nicht für die Sicherheit und Funktionalität.**

⚠ **Jede Umarbeitung oder der Ersatz von Originalteilen der KREISSÄGE schließt die Haftung des Herstellers für die Sicherheit und Funktionalität der Maschine aus.**

Die Maschine darf nur von einem Erwachsenen (mindestens 18 Jahre), der mit den Anweisungen vertraut ist, verwendet, benutzt und repariert werden.

3. SERVISLEISTUNGEN, ERSATZTEILE

Serviceleistungen und Störungsbeseitigung während Garantie werden durchgeführt von ihren Fachhändler oder:
GOMARK d. o. o., Čeplje 56, SI-3305 Vransko, Slowenien,
tel.: 00386 3 7001503.

Beim Bestellen der Ersatzteile immer angeben:
- Maschinenbezeichnung,
- Typenbezeichnung der Maschine,
- Seriennummer der Maschine,
- Baujahr.

Alle notwendigen Angaben, die für Bestellung der Ersatzteile nötige sind, finden Sie auf dem Typenschild bzw. am Daueretikett an der Maschine.


4. TECHNISCHE DATEN UND BESCHREIBUNG DER MASCHINE

4.1 Technische Daten der Maschine

KREISSÄGE LANCMAN	***707 C***	***707 ELD***	***707 EL 5.5 kW***	***707 EL 7.5 kW***	***707 C+EL***
LxBxH	1200×800×116	1200×800×116	1200×800×116	1200×800×116	1200×800×116
Beschickungstisch:	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
GEEIGNETES SÄGEBLATT (Ø)	700 mm/Achse 30 mm	700 mm/Achse 30 mm	700 mm/Achse 30 mm	700 mm/Achse 30 mm	700 mm/Achse 30 mm
Empfohlene Dicke des Sägeblattes:	4,2/4,5 mm	4,2/4,5 mm	4,2/4,5 mm	4,2/4,5 mm	4,2/4,5 mm
UMDREHUNGEN DES SÄGEBLATTES:	1741 Um./Min bei 350 Um./Min der Zapfwelle	1380-1450 Um./Min	1728 Um./Min bei 1350 Um./Min El. motor	1728 Um./Min bei 1350 Um./Min El. motor	1741/1728
Übersetzungs-verhältnis:	1:4.98	1:1	1:1.28	1:1.28	1:4.98 1:1.28
Gewicht:	205 kg	185 kg	195 kg	200 kg	255 kg /262 kg
Antrieb					
Antrieb/Anschluss Kat.:	Traktor/Kat. I/II	Elektromotor 400 V / 50Hz	Elektromotor 400 V / 50Hz	Elektromotor 400 V / 50Hz	Elektromotor 400 V / 50Hz
Energieverbrauch P1:	12 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	12 kW /7,5 kW
Motorleistung P2:	--	4,4 kW	4,4 kW	6,5 kW	--/6,5 kW
MAX Umdrehungen:	400 Um.	1440 Um./Min	1440 Um./Min	1440 Um./Min	400 Um./ 1440 Um./Min
Antriebweise:	--	S6/40 %	S6/40 %	S6/40 %	--
Strom:	--	A	A	A	--
Schalter:	--	400 V/16A Schalter mit Bremse	400 V/16A Schalter mit Bremse	400 V/16A Schalter mit Bremse	400 V/16A Schalter mit Bremse
Winkelgetriebe-Multiplikator:	Öl SAE 90/ 0,6 l	---	Öl SAE 90/ 0,6 l	Öl SAE 90/0,2 l	Öl SAE 90/0,6 l
Riemengetriebe – Riemen:	13×1.475	---	13×1.075	13×1.075	13×1.475 + 13×1.075
Daten für die Arbeit / Schnitthöhe					
Rundholz:	**Max 240 mm**				
Schnittholz:	**Max 290x230 mm**				


4.2 Beschreibung der Maschine

LANCMAN 707 C/707 C+EL

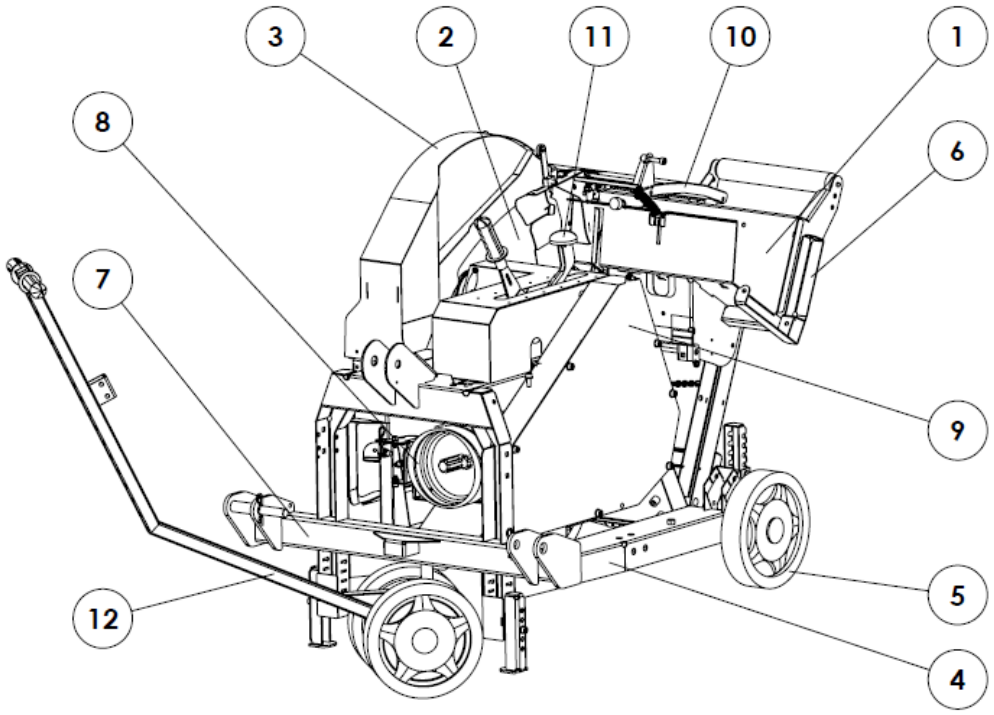


1- WIPPE KANAL	**7- 3-P ANSCHLUSS**
2- SÄGEBLATT	**8- GETRIEBE ZAPFW. ANSCHLUSS**
3- SCHUTZHAUBE FÜR SÄGEBLATT	**9- RIEMENDECKEL**
4- SÄGE GESTELL	**10- SÄGE KANAL SCHÜTZ**
5- RÄDER	**11- BREMSE MIT KUPPLUNG**
6- AUSZIEHBARER HALTER FÜR BRENNHOLZ	**12- TRANSPORT HEBEL**

LANCMAN 707 EL

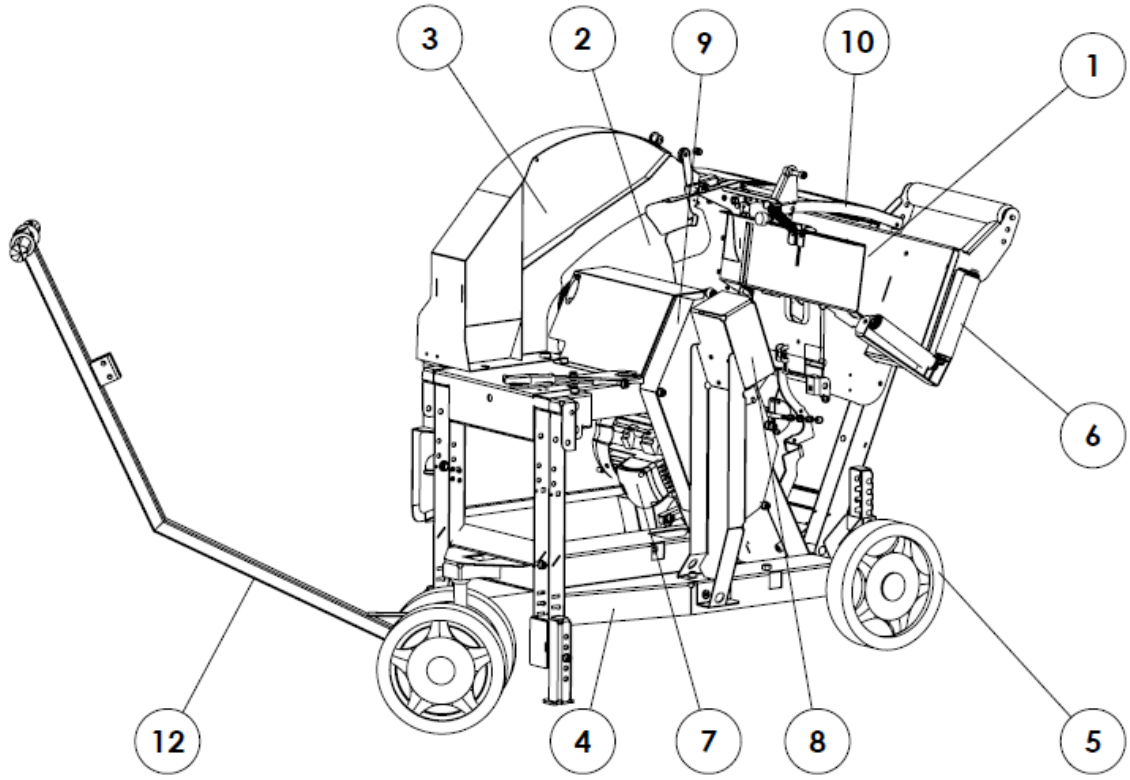

1- WIPPE KANAL	**7- ELEKTROMOTOR**
2- SÄGEBLATT	**8- ELEKTROSCHALTER MIT STECKER**
3- SCHUTZHAUBE FÜR SÄGEBLATT	**9- RIEMENDECKEL**
4- SÄGE GESTELL	**10- SÄGE KANAL SCHÜTZ**
5- RÄDER	**12- TRANSPORT HEBEL**
6- AUSZIEHBARER HALTER FÜR BRENNHOLZ	

Die Kreissäge besteht aus einem starken Metallstützrahmen, Wipp-Tisch und Schutzhaube für das Sägeblatt. Der Motor ist am Tragrahmen befestigt. Das Sägeblatt ist an die Motorwelle des Antriebes montiert.

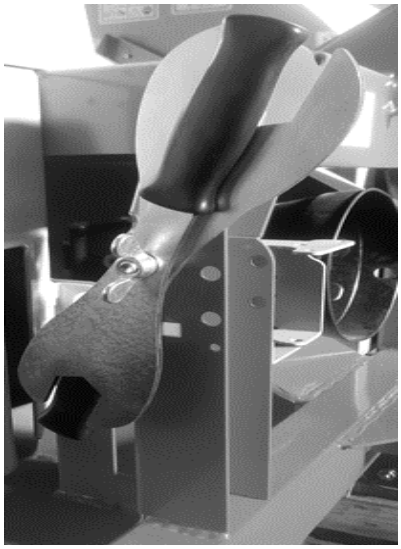

Im Komplett sind auch Schlüssel zum Anschrauben des Sägeblattes (Montage/Demontage des Sägeblattes):

KREISSÄGE LANCMAN 707 ELD:
A- Schlüssel große 48, C- Schlüssel große 19

KREISSÄGE LANCMAN 707 C, 707 EL:
B- Schlüssel große 48, B- Schlüssel große 30




5. KENNZEICHNUNG UND IDENTIFIKATION



5.1 Bild mit den Identifikationsdaten der Maschine und Platz des Schildes




5.2 Warnzeichen - Piktogramme

Auf der Kreissäge montierte Warnzeichen warnen den Betreiber vor den Gefahren, die bei der Verwendung der Kreissäge entstehen können (jedes Piktogramm ist nur einmal montiert).

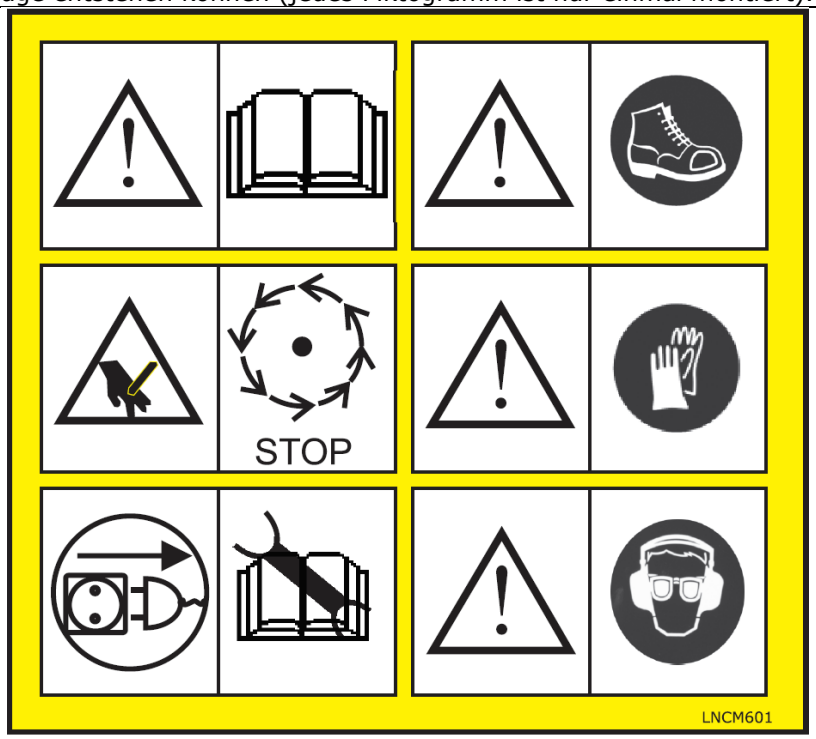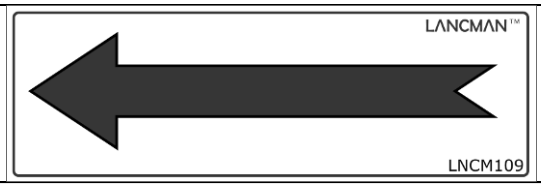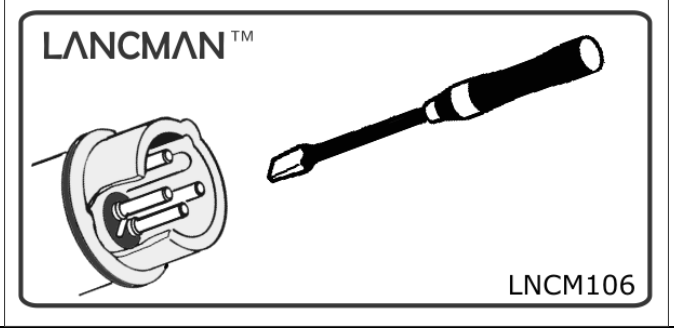LNCM601		**VOR DEM GEBRAUCH UNBEDINGT DIE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN!** **GEFAHR! WARNUNG VOR SCHNITTWUNDEN WEGEN ROTIERENDEN SCHNITTGERÄTES!** **ACHTUNG! VOR WARTUNGS- EINSTELL- UND REINIGUNGSARBEITEN ZIEHEN SIE DAS KABEL AUS DER STECKDOSE (707 EL) BZW. ENTFERNEN SIE DIE ZAPFWELLE (707 C)!** **OBLIGATORISCHE VERWENDUNG VON SICHERHEITSSCHUHEN!** **OBLIGATORISCHE VERWENDUNG VON SCHUTZHANDSCHUHEN** **OBLIGATORISCHE VERWENDUNG VON SCHUTZBRILLEN UND OHRENSCHÜTZERN!**
LNCM632		**Obligatorische Rotationsrichtung der Kardanachse.** **Maximal 400 Umdrehungen/Min der Kardanachse.** **Beim Anschluss der Zapfwelle (Kardanwelle) sicherstellen, dass die Kardanschutzkappe sich über das Gelenk des Kardans erstreckt.** **GEFAHR DES EINKLEMMENS!** *** GEKLEBT AN DEN SÄGEMODELEN MIT KARDANANTRIEB.**
LNCM109		**RICHTIGEN DREHRICHTUNG DES SÄGEBLATTES.**
LNCM106		**DIE DREHRICHTUNG DES MOTORS AN DER KREISSÄGE.** *** MONTIERT NUR AN DER SÄGE MIT ELEKTROMOTOR!**

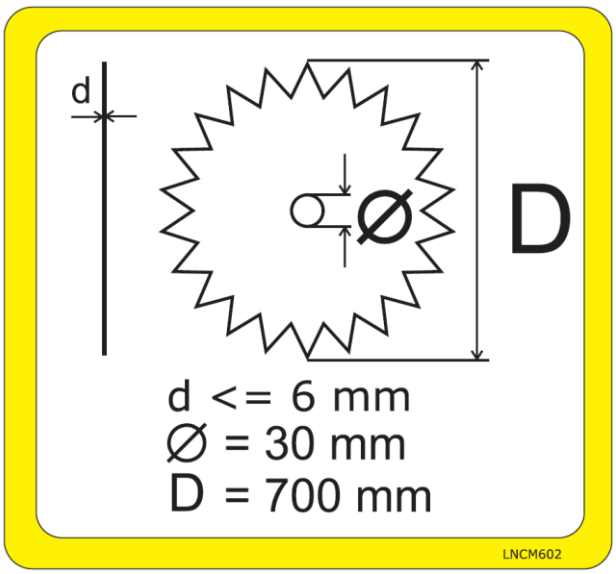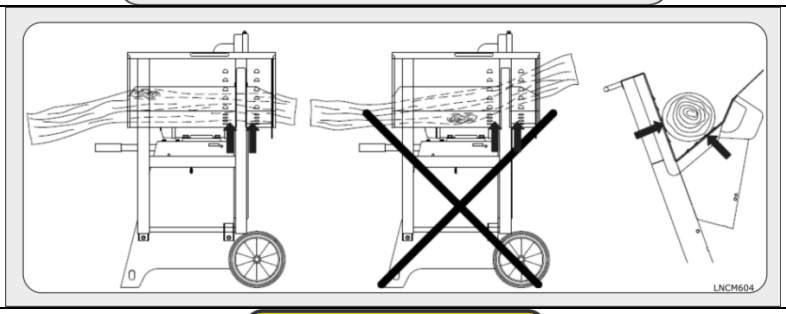LNCM602		**GRÖßE DES SÄGEBLATTES** **d – DICKE DES SÄGEBLATTES** **Ø – DICKE DER ACHSE/ DURCHMESSER DER ACHSE** **D – DURCHMESSER DES SÄGEBLATTES**
LNCM603		**DIE MINIMALE ZEIT, DIE NACH DEM ABSTELLEN DES MOTORS VERGEHEN MUSS, BEVOR DER ELEKTOROMOTOR WIEDER EINGESCHALTET WERDEN DARF!** *** Nur für die elektrische Version der Säge (Modelle C+EL, EL und ELD)**
LNCM604		**KORREKTE VERWEDUNG DER SÄGE BZW. WIE SOLL DAS BRENNHOLZ AUF DEM ARBEITSTISCH LIEGEN!**
LNCM167		**POSITIONEN VON MASCHINEN TEILE ZUM FETTEN!**
LNCM606		**GERÄUSCH**

Die Stellen, an denen die Piktogramme montiert sind:

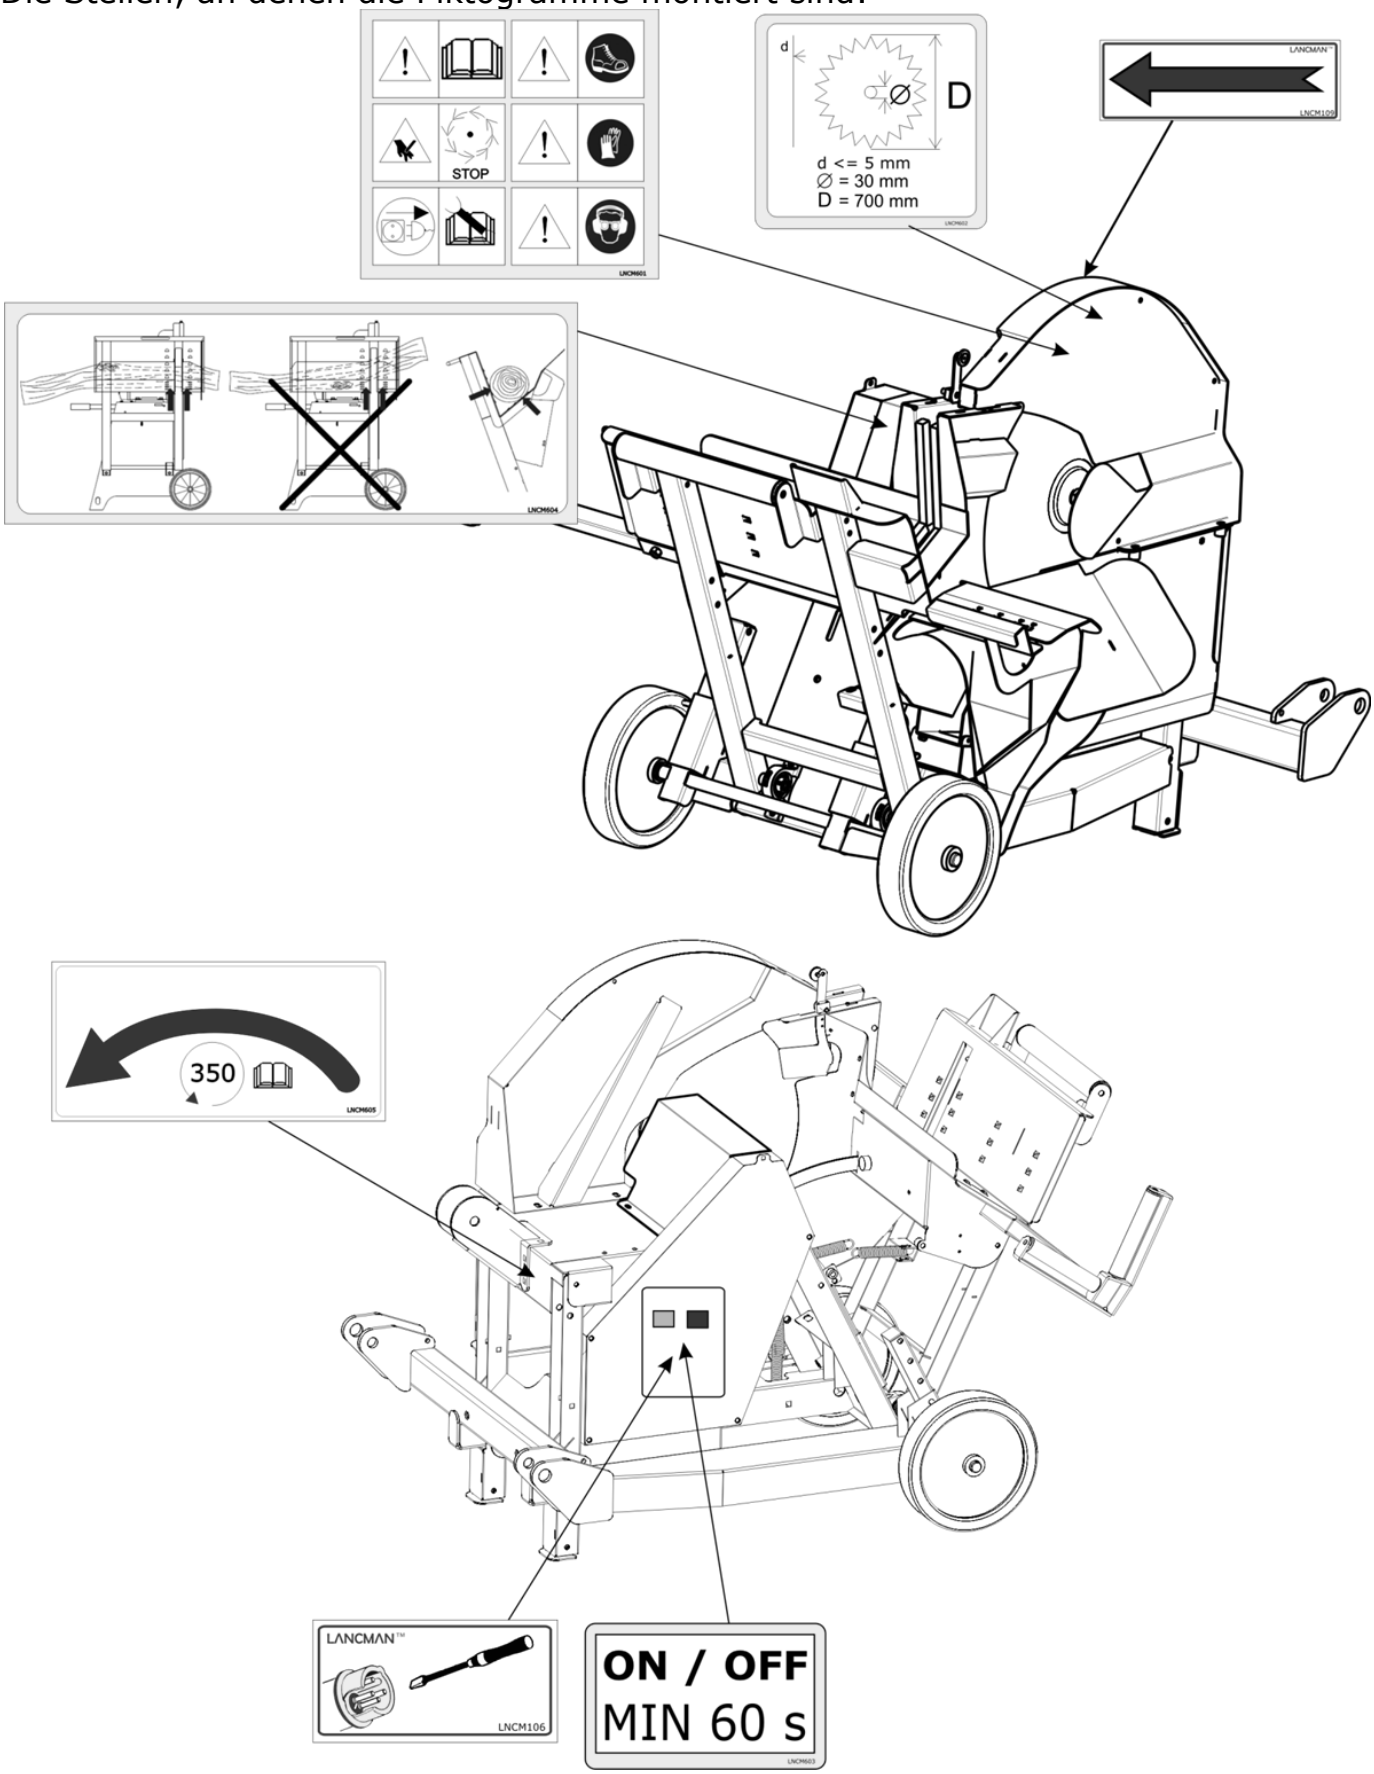

6. STARTEN, STOPPEN

6.1 Traktor Antrieb

Koppeln Sie die Säge an die Dreipunktaufhängung des Traktors an. Die Aufhängung der Säge entspricht der Kategorie, die in den Spezifikationen aufgeführt ist.
Koppeln Sie zuerst die Kreissäge an die Dreipunktaufhängung an.

⚠ **Wenn sich der Traktor der Säge nähert, stellen Sie sicher, dass niemand zwischen der Säge und dem Traktor ist. Gefahr des Einklemmens! Im Hebebereich der Traktorhydraulik besteht die Möglichkeit von Verletzungen in Form von Quetsch- und Druckverletzungen. Alle Schrauben mit Federvorstecker sichern (alles beigelegt)!**

⚠ **Befestigen Sie die Arme der Traktorhydraulik gut, so dass die Maschine sicher befestigt ist und nicht gerüttelt wird. Zur Gewährleistung einer sicheren Stabilität muss mindestens 20 % des Gewichts des Traktors zusammen mit der Maschine auf der Vorderachse des Traktors sein.**

⚠ **Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit der Hinterräder angemessen ist (Sie müssen sich unbedingt die technischen Daten in der Betriebsanleitung für den Traktor ansehen).**

⚠ **Bevor Sie die Maschine an den Traktor ankoppeln, lesen Sie die Betriebsanleitungen für den Traktor.**

Koppeln Sie die Zapfwelle an und sichern sie mit einer Sicherheitskette.
Die Zapfwelle am Sägeantrieb entspricht der Standardzapfwelle mit 6 Zähnen.

⚠ **Die Zapfwelle muss eine CE-Kennzeichnung, einen ausreichenden Schutz und eine Kette für den Verschluss haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen für die Zapfwelle aufmerksam und koppeln Sie sie so an, wie es vom Hersteller beschrieben ist. Überprüfen Sie, ob die Schutzvorrichtungen an der Zapfwelle und die Kunststoffkappe (Schutz) auf der Säge wirklich mindestens 50 mm abgedeckt sind.**

⚠ **Beachten Sie die richtige Drehrichtung der Zapfwelle des Traktors (Bild)!**

⚠ **Stellen Sie sicher, dass die Zapfwelle nicht zu lang ist! Eine zu lange Welle kann die Winkelgetriebe beschädigen, was nicht durch die Garantie abgedeckt ist.**

⚠ **Wenn der Traktor mit einer Hydraulikkupplung ausgestattet ist, müssen Sie eine Getriebezapfwelle verwenden.**



Stellen Sie die Umdrehungen am Traktor auf ein Minimum ein.
Schalten Sie langsam die Zapfwelle des Traktors und die Kreissäge ein.
Stellen Sie die gewünschte Drehzahl der Zapfwelle des Traktors ein.

⚠ **Maximale Drehzahl der Zapfwelle: 400 U./Min**

⚠ **Die maximale Drehzahl der Zapfwelle ist eine wichtige Information und darf unter keinen Umständen überschritten werden, da sie zu Schäden am Sägeblatt führen kann. Nie die maximale Drehzahl überschreiten!**


⚠ **ACHTUNG! Beim Gebrauch von Zapfwelle Antrieb achten, wenn Schlepper bei der Zapfwelle Antrieb Bremse hat, muss man besondere Gellenkwelle mit Freilauf Kupplung benutzen! Sonst kann man Kreissäge Getriebe kaputt machen!**

Maschine ist mit NOT AUS SYSTEM – KUPPLUNG MIT BREMSE verwendet. Im Notfall die Maschine still zu machen, muss man nur ROTEN Knopf drücken und Maschine wird still stehen in max. 8 Sekunden!
Maschine zurück im Einsatz zu bringen, muss man den Hebel zurück Spanne bis zum Hebel Einsteckt.
System mit Kupplung und Bremse ist nur beim Model 707 C, 707 C+EL im Grundausstattung.
Achtung! Nach der Notausschaltung muss man in 30 s Traktor Antrieb ausschalten. Beim Längeren Leerlauf kann man Keilriemen brennen.



6.2 Elektrischer Antrieb

Die Maschine hat 400 V Dreiphasenmotoren, die drei elektrische Phasen brauchen.
Deshalb ist es notwendig, vor jedem neuen Anschluss oder bei Standortwechsel die Drehrichtung zu überprüfen, wenn nötig, aber auch die Polarität zu wechseln (Schließen Sie die Kombination Schalter-Stecker-Phasengetriebe).

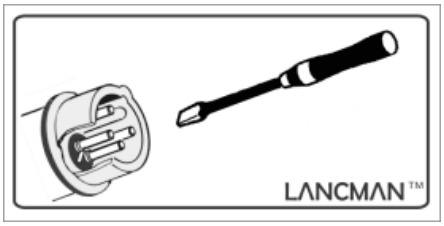

Die Drehrichtung ist richtig, wenn die Sägezähne gegen die Arbeitsseite rotieren (siehe Piktogramm auf dem Schutz des Sägeblattes). Wenn die Drehrichtung falsch ist, ist es notwendig, die Drehrichtung zu ändern, indem die zwei Polen der Phase- Schaltung (schwarz) im Stecker mit einem Schraubendreher gewechselt werden, und zwar durch leichten Druck nach innen und dann um 180° drehen. Überprüfen Sie den Pfeil-Drehrichtung.



⚠ **Überprüfen Sie die Drehrichtung des Motors!**

⚠ **Bei der Prüfung der Drehrichtung des Motors lassen Sie den Motor für die kürzeste mögliche Zeit laufen!**

Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden!
Wichtig Hinweis: Dieses Gerät darf nur ans Stromnetz angeschlossen werden, dessen Netzimpedanz kleiner oder gleich Z_{Max} = 0,39 Ohm ist. Wenn Ihnen die Netzimpedanz Ihrer Stromversorgung nicht bekannt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Stromlieferanten.

Die Maschine kann nur über ein Netz funktionieren, das mit einem Fehlerstromschutzschalter < 30mA geschützt ist.


⚠ **Bevor Sie die Kreissäge an einen elektrischen Leiter einschalten, überprüfen Sie, ob die Stromleistung und Stromspannung richtig sind. lesen Sie das Etikett auf dem Motor und auf der Kreissäge aufmerksam. Die Netzspannung muss 400V/50 Hz betragen.**

Die Kreissäge ist mit einem thermischen Relais ausgestattet, das den Motor abschaltet, wenn dieser zu heiß wird.

Netzleitungen und Netzleitungsverlängerungen müssen 5 Drähte (3P (Phasen) + N (Null) + Z (Erde)), oder 3 Drähte (1P + N + Z) haben, je nach Modell. Für die Stärke des Anschlusses siehe Tabelle mit den technischen Daten.
Netzanschluss - nur über eine Steckdose mit Schutzkontakt 5-polig, 400V, mit 16 A Sicherung.

⚠ **Um eine Überhitzung des Motors zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Stromleiter verwenden (min. Dicke von 2,5 mm / max. Länge 15 m). Verwenden Sie keine verdrehten, verwickelten Kabel. Verwenden Sie niemals eine Stromkabelrolle!**

Die Säge ist mit einer elektronischen Bremse ausgestattet. Wenn die grüne Taste (siehe Bild) beim Anschalten sofort herausspringt, ist der Motor noch nicht ausreichend gekühlt. **Sie dürfen nie den Schalter zum Einschalten fest halten! Nach der Abschaltung des Motors stoppt das Sägeblatt nach etwa 10 Sekunden. Der Motor brummt noch beim Bremsen und noch ein wenig nach der Abschaltung. Inzwischen darf der Schalter nicht eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Erst 1 Minute, nachdem der Motor leise ist, darf man den Motor wieder einschalten.**

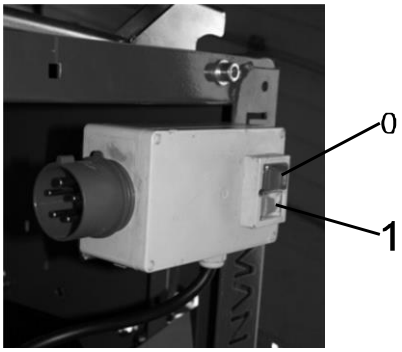

EINSCHALTEN (1): DRÜCKEN SIE DIE GRÜNE TASTE
AUSSCHALTEN (0): DRÜCKEN SIE DIE ROTE TASTE

⚠ **WÄHREND DER WARTUNGSARBEITEN IMMER DEN STECKER AUS DEM STROMNETZ ZIEHEN (VERSORGUNG MIT STROM WIRD GESTOPPT)!**

Wegen der ziemlich unflexiblen Steckverbindung kann der CEE-Stecker aus dem Gehäuse des Schalters herausreißen. Dabei sind Beschichtungen oder Sprays, die den Kunststoff schützen nützlich.
Für diese Art von Schäden am Schalter gilt die Garantie nicht.

Achtung: Im Fall, dass die Bremse des Motors nicht funktioniert, darf die Kreissäge nicht verwendet werden! Bei Gefahr, z. B. bei einem eingeklemmten Holzstück, sofort die Taste NOTAUSSCHALTUNG drücken! Ansonsten wird der Motor überlastet.

⚠ **Achten Sie darauf, dass die elektrische Energie geerdet ist und dass die Säge an die Stromversorgung mit einem Differentialschalter verbunden ist.**

Bei der Verwendung der Kreissäge achten Sie darauf, dass nicht am gleichen Stromkreis andere Verbraucher angeschlossen sind, weil dies unter den gegebenen Umständen zur Aktivierung der Sicherung führen kann.
Wenn der Motor wegen der Überlastung zu heiß wird, schaltet er sich über den eingebauten Überlastungsschutz automatisch aus. Der Motor kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn die Oberfläche auf etwa 30 °C abgekühlt wird.

Der Motor und der Schalter dürfen nicht mit einem Wasserstrahl, Hochdruckreiniger oder mit ähnlichen Geräten gereinigt werden! Es besteht die Gefahr von einem Stromschlag und Zerstörung.

Außerdem ist es verboten, die Säge im Freien bei nassem Wetter zu verwenden! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

6.3 Kombiantrieb C+EL






Bei einer kombiantrieb Ausführung muss beachtet werden das beim einen antrieb, der andere antrieb gleichzeitig bewegt wird. Das bedeutet, wenn der Elektroantrieb benutzt werden will, muss die Zapfwelle abgenommen werden und der Sicherheit Deckel an der Zapfwelle zugemacht und gesichert werden. Der Deckel bei der Zapfwelle ist durch ein Druck-Knopf gesichert und wenn der Deckel nicht zugeschlossen ist, kann der Elektroantrieb nicht eingeschaltet werden – SICHERHEIT!

6.4 Holzlängenmessung auf der Wippe

Die Säge hat eine integrierte Holzlängenmessung mit dem Auswerfer für Brennholz. Das Messgerät ermöglicht es Ihnen, die Länge des Brennholzes Ihren Wünschen anzupassen bis zu einer maximalen Länge von 50 cm.
Die Holzlängenmessung ist nicht durch eine autorisierte Organisation bestätigt.

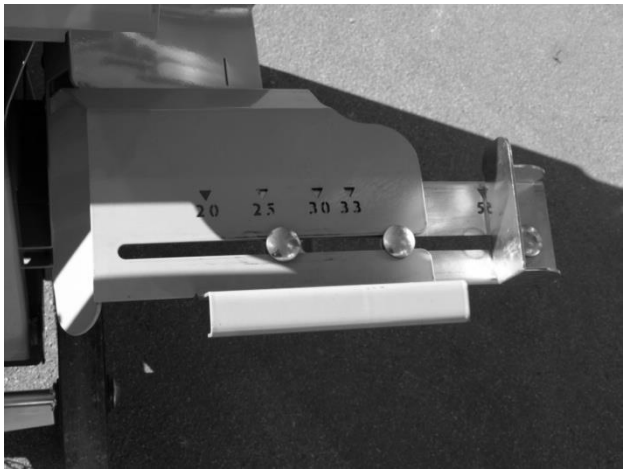

7. ARBEIT MIT DER SÄGE


Die Säge ist so konzipiert, dass sie nur von einer Person auf einmal verwendet werden darf. An der Maschine sollen niemals zwei oder mehr Personen arbeiten! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung bzw. der Hinweise kann zu Verletzungen und sogar lebensgefährlichen Verletzungen des Betreibers führen.

⚠ **Geben Sie die Sicherheitsinformationen an jede Person, die an der Maschine arbeitet!**

Es ist wichtig, dass alle Benutzer über die Verwendung, Konfiguration und Handhabung der Kreissäge informiert sind. Der Benutzer muss über die Faktoren, die das Ausgesetzt sein von Lärm beeinflussen (wie Sägeblätter, die speziell dafür konzipiert sind, den emittierten Lärm zu verringern, sowie über die Wartung des Sägeblattes und der überhängenden Kreissäge) informiert sein.

Außerdem muss der Benutzer über die Faktoren, die Staubexplosionen beeinflussen, informiert sein. Der Benutzer muss sehr gut die Art des Materials, das gesägt wird, kennen. Es ist auch wichtig, dass der Benutzer weiß, wo sich ein Austreten von Staub und anderen Abfällen ereignet, so dass er/sie einschreiten kann (Staubsauger an der Stelle der Entstehung und zweckgerichtete Einstellungen von Saugdeckeln, Deflektoren und Spänesauger).

⚠ **Bei der Arbeit Schutzbrille, Atemschutz, Sicherheitsschuhe, Ohrenschützer und hautenge Kleidung tragen!** Vor der Arbeit auch Schmuck, Ringe und Armbanduhren ablegen.

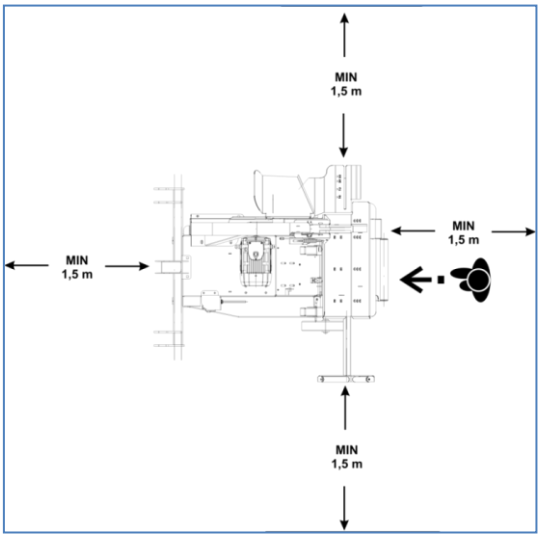

Achten Sie darauf, dass die Säge auf einem flachen Boden mit einer harten Oberfläche steht und dass sie stabil ist. Achten Sie darauf, dass der Boden rund um die Maschine ohne Abfall, wie Späne und Holzstücke ist. Alle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen an der Säge montiert werden.

Außerdem ist auch eine ausreichende Beleuchtung notwendig.
Vor der Inbetriebnahme der Maschine überprüfen Sie die Funktionen.
Nach den ersten 3 Betriebsstunden verfestigen Sie alle Schrauben und Muttern. Das Verfahren wiederholen Sie dann nach jeweils 25 Betriebsstunden.

Überprüfen Sie die Netzanschlusskabel. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in der Nähe des Geräts sind, das ans Netz angeschlossen ist. Die Person, die mit der Maschine arbeitet, muss mindestens 18 Jahre alt sein, Lehrlinge aber mindestens 16 Jahre, aber nur unter Aufsicht (Achtung, die nationalen Vorschriften beachten!). Der Betreiber soll bei der Arbeit konzentriert sein und soll sich nicht erlauben, während der Arbeit gestört zu werden.

Weil die Maschine keine Absaugvorrichtungen für Staub hat, darf sie nur im Freien und nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden (Gefahr wegen des Holzstaubes). Um sie in geschlossenen Räumen zu verwenden, ist es notwendig, an die Kreissäge eine Saugeinrichtung, die dem Standard EN 12779:2004 entspricht, zu montieren. Beachten Sie das Auslaufen des Sägeblattes. Sorgen Sie regelmäßig für eine saubere Arbeitsumgebung. An der Stelle, an der die Maschine benutzt wird, dürfen keine Holzabfälle und andere Holzstücke herumliegen.
An die Säge dürfen nur scharfe Sägeblätter ohne Risse und ohne andere Fehlbildungen (ein gebogenes Sägeblatt ist nicht geeignet) montiert werden.

⚠ **Niemals die Sicherheitseinrichtungen an der Maschine (Schalter mit elektrischer Bremse, Schutzdeckel des Sägeblattes) entfernen oder ändern!**

⚠ **Niemals die Maschine im Betrieb unbeaufsichtigt lassen!**

⚠ **Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie den Zustand der Kreissäge und vor allem den Zustand des Schutzdeckels des Sägeblattes und den Zustand des Sägeblattes! Im Falle einer Beschädigung rufen Sie bitte den Service oder ersetzen Sie das Sägeblatt durch ein neues! Die Säge darf nicht verwendet werden bis die Mängel beseitigt sind.**

Stoppen Sie die Maschine, um die Mängel zu beseitigen oder die eingeklemmten Holzteile zu entfernen. Das machen Sie so, dass Sie die Taste 0 drücken und den Stecker aus dem Stromnetz ziehen (bei Motorsägen), oder machen Sie den Traktor aus und koppeln Sie die Zapfwelle ab (bei Sägen mit Kardanantrieb)!

⚠ **Vorsicht bei der Arbeit: Verletzungsgefahr für Finger und Hände wegen der rotierenden Schneideteile.**

Entfernen Sie die Späne und das Sägemehl unverzüglich aus der Maschine in Übereinstimmung mit den Anforderungen, um die Sicherheit am Arbeitsplatz nicht zu bedrohen. Die Ableitung für das Sägemehl soll frei sein. Wenn unter dem Sägeblatt ein größerer Haufen von Sägemehl entsteht, entfernen Sie diesen, andernfalls werden die Zähne des Sägeblattes das Sägemehl auswerfen. Das Sägemehl in der Nähe vom Sägeblatt darf nicht mit der Hand entfernt werden.

⚠ **Während der Arbeit nie in die Nähe des Sägeblattes greifen. Wenn Sie ein Holzstück oder einen Span entfernen müssen, müssen Sie zuerst die Maschine stoppen.**

Beim Sägen von Krummholz muss der krumme Teil in die Richtung der Spalte des Sägeblattes gerichtet werden, um ein Umkippen oder Verklemmen während des Sägens zu verhindern. Wenn Sie den Wipp-Tisch stark gegen das Sägeblatt drücken, ist auch der Motor schwerer belastet. Deswegen kann das Holz im Sägeblatt verkeilen (Gefahr der Überlastung des Motors!).
Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Motor ausschalten - **den Stecker aus dem Stromnetz ziehen!**
Es dürfen nur die Sägeblätter verwendet werden, die in Übereinstimmung mit dem Standard EN 847-1:2005+A1:2007 hergestellt sind.


⚠ **Es ist erforderlich, Maßnahmen zur Reinigung und Wartung zu treffen und regelmäßig Späne und Staub wegen Brandgefahr zu entfernen.**

8. WARTUNG


8.1 Bremse mit Kupplung

Man muss Periodisch (je 2 Monate oder je 100 Stunden – was kommt früher) die Bremse ausprobieren. Erst muss man die Säge laufen lassen und die Roten NOT-AUS Knopf drücken. Maschine muss still sein in Maximum 10 Sekunden. Ob so ist, kann man Maschine weiter benutzen. Im anderen Fall, muss man die Kupplung durch Servis reparieren – austauschen!

8.2 Riemen Antrieb (Traktorantrieb und Stromantrieb über Keilriemen)

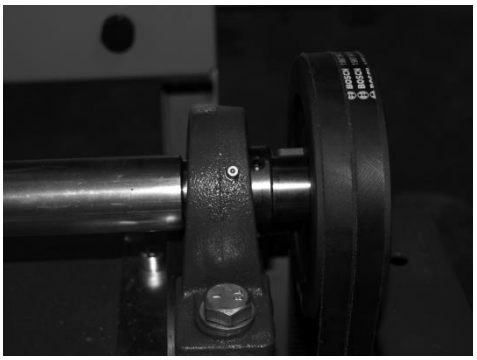


Die Lager der Hauptsägeachse müssen alle 100 Betriebsstunden geschmiert werden.

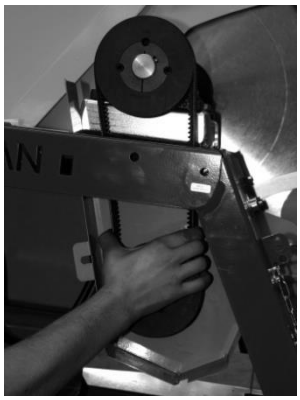



Prüfen Sie alle100 Stunden die Riemenspannung, und zwar greifen Sie dazu den Riemen mit der Hand an. Der Riemen soll weniger als 30 mm »Luft« haben (Abstand von der Hauptriemenachse + / -15 mm. Siehe Bild auf der linken Seite.).

8.3 Winkelgetriebe der Zapfwelle

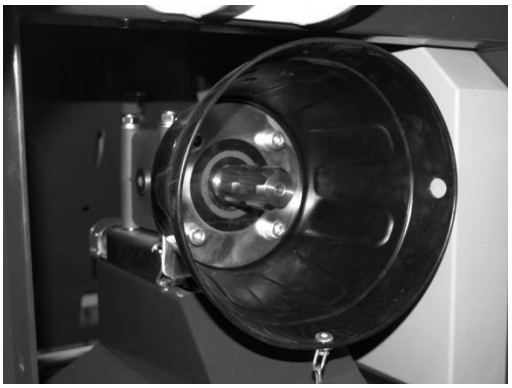

Nach den ersten 50 Arbeitsstunden wechseln Sie das Öl im Antrieb/Winkelgetriebe der Säge. Verwenden Sie das Öl SAE 90, dann wechseln Sie das Öl alle 500 Betriebsstunden, oder mindestens alle fünf Jahren.
Mit dem Alter verliert das Öl Viskosität und dadurch ist die Schmierung schlechter.
Abfall Öl entsorgen Sie in die entsprechenden Abfälle in einer speziellen Deponie. Altöl gehört nicht zum Haushaltsabfall.

8.4 Elektroschalter der Kreissäge

⚠ **Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Motorbremse.**

Das machen Sie so, dass Sie den Motor starten und nach 30 Sekunden stoppen. Messen Sie die Zeit des Stoppens des Sägeblattes. Der Motor muss innerhalb von 10 Sekunden gestoppt werden. Nach einiger Zeit können Sie das Summen des Schalters hören. Im Falle, dass die Motorbremse nicht funktioniert, darf die Maschine nicht verwendet werden. Die Maschine soll in diesem Fall von einer Vertragswerkstatt überprüft werden!

Neugestaltungen, Einstellungen, Messungen und die Reinigungen sollen nur ausgeführt werden, wenn die der Motor ausgemacht ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus und warten Sie bis die Teile nicht mehr drehen.

8.5 Andere Teile

Die Gelenkteile der Kreissäge mit dem Wipp-Tisch nach Bedarf ein wenig ölen.

8.6 Säge Blatt

Der Betreiber muss nur solche Sägeblätter wählen, deren Durchmesser und Dicke geeignet für die Maschine (abhängig vom Maschinentyp) sind. Die Beschreibung ist in den technischen Daten der Maschine.
Sie können nur Sägeblätter verwenden, die in Übereinstimmung mit dem Standard EN 847-1:2005+A1:2007 hergestellt werden.
Es ist notwendig sicherzustellen, dass das Sägeblatt für maximal 2000 Umdrehungen/Minute hergestellt ist! *Beachten Sie die maximale Geschwindigkeit der Sägeblätter!*

ACHTUNG:
Der Sägeblattdurchmesser darf durch Schleifen höchstens bis zu 5 % reduziert werden!
Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie das Sägeblatt. Verwenden Sie nur scharfe und einwandfreie Sägeblätter.
Ein geschärftes Messer fördert die Arbeitsleistung und reduziert das Risiko eines Rückschlags. Schlechte oder stumpfe Sägeblätter erfordern einen großen Stromverbrauch und können eine Überlastung des Motors als Folge haben.

Wenn das Sägeblatt nicht genug scharf ist, kann es schnell zu einer Überheizung kommen. Ersetzen Sie es rechtzeitig mit einem scharfen Blatt.
Durch Überhitzung können im Sägeblatt Risse entstehen. Solche beschädigte Sägeblätter müssen ersetzt werden.

Fetten oder ölen Sie das Sägeblatt ein, um es vor Rost zu schützen.


⚠ **Die Sägeblätter an der Maschine sind aus Hartmetall und haben 42 Zähne. Die Maschine darf nur für Holz OHNE Nägel oder andere harte Gegenstände verwendet werden. Ansonsten können die Scheibchen am Vidia-Blatt oder die Zähne des**
⚠ **Sägeblattes beschädigt werden.**
Das Sägeblatt ist nicht für diesen Zweck ausgelegt. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung sind die Gewährleistungsansprüche nicht berechtigt!

8.7 Montage des Sägeblattes auf die Achse


Für die Montage das Sägeblattes verwenden Sie immer den originalen Flansch der Säge (wie vom Hersteller vorgeschrieben)!
Wenn der Durchmesser der Spindel kleiner ist als der Durchmesser des Sägeblattes, verwenden Sie die Flanschbuschen, die der Hersteller empfiehlt, um die Unterschiede auszumachen.

8.8 Sägeblätter wechseln

Schalten Sie die Kreissäge aus (ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten sie die Zapfwelle aus).

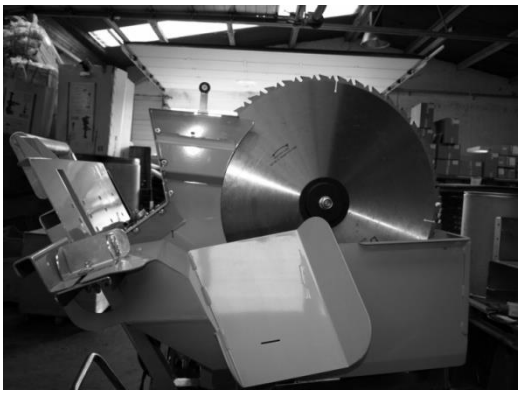

Lösen und entfernen Sie die Schrauben aus der Schutzabdeckung (4 Schrauben).

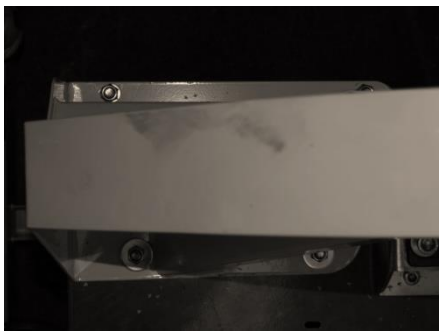

Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Sägeblattes.





Elektromotor Direktantrieb (Typ ELD)

Nehmen Sie die beigelegten Schlüssel Nr. 48 und 19. Mit dem Schlüssel 48 befestigen Sie die Mutter am Flansch (damit fixieren Sie das Sägeblatt) und dann schrauben Sie mit dem Schlüssel Nr. 19 die Schraube aus, die in die Motorachse eingespannt ist. Schrauben Sie die Schraube aus und entfernen Sie den Flansch des Sägeblattes. Dann heben Sie das Sägeblatt. Halten Sie das Sägeblatt immer mit beiden Händen. ***Bei der Montage und Demontage des Sägeblattes unbedingt geeignete Schutzhandschuhe verwenden, um Schnittwunden zu verhindern!***

Vor der Montage des geschärften Sägeblattes prüfen Sie es für Risse oder andere Schäden (Klangtest)!

Ein neues Sägeblatt montieren Sie in umgekehrter Reihenfolge; befestigen Sie die Schraube auf die Achse des Motors so, dass Sie der Flansche mit dem Schlüssel 48 halten. Dann montieren Sie die Schutzabdeckung fürs Sägeblatt und befestigen die 4 Muttern. Achten Sie darauf, dass die Schutzabdeckung so positioniert ist, dass der Wipp-Tisch und seine Teile sich ohne Schwierigkeiten bewegen und dabei keine Kontakte (Stöße) entstehen.

Riemenantrieb (Typ C und EL)

Nehmen Sie die beigelegten Schlüssel Nr. 48 und 30. Mit dem Schlüssel 48 befestigen Sie die Mutter am Flansch (damit fixieren Sie das Sägeblatt) und dann schrauben Sie mit dem Schlüssel Nr. 30 die Mutter aus, die in die Antriebachse des Sägeblattes. Schrauben Sie die Mutter aus und entfernen Sie den Flansch des Sägeblattes. Dann heben Sie das Sägeblatt. Halten Sie das Sägeblatt immer mit beiden Händen.

Bei der Montage und Demontage des Sägeblattes unbedingt geeignete Schutzhandschuhe verwenden, um Schnittwunden zu verhindern!

Vor der Montage des geschärften Sägeblattes prüfen Sie es für Risse oder andere Schäden (Klangtest)!

Ein neues Sägeblatt montieren Sie in umgekehrter Reihenfolge; befestigen Sie die Mutter auf die Achse des Sägeblattes so, dass Sie der Flansche mit dem Schlüssel 48 halten. Achten Sie darauf, dass die Schutzabdeckung so positioniert ist, dass der Wipp-Tisch und seine Teile sich ohne Schwierigkeiten bewegen und dabei keine Kontakte (Stöße) entstehen.


9. TRANSPORT

Beim Transport der Säge schließen Sie den Sägewippe mit dem bestehenden Bolzen (Bild links).
Die Wipp-Kreissäge kann man mit dem Hilfe von Transportmittel (Serie) einfach transportieren (Bild unten).
So können Sie die Säge an die gewünschte Stelle stellen.
Die Säge kann auch mit dem Traktor über 3-Punkt System transportiert werden.





Um die Säge auf/von einen LKW, Anhänger oder ähnliches zu einzuladen/abzuladen, heben Sie die Säge mit einem Gabelstapler mit der entsprechenden Tragfähigkeit (siehe Schildchen: Gewicht der Maschine). Die Säge soll mit dem Gabelstapler auf die Stellen, die auf dem Bild gezeigt sind, gehoben werden.

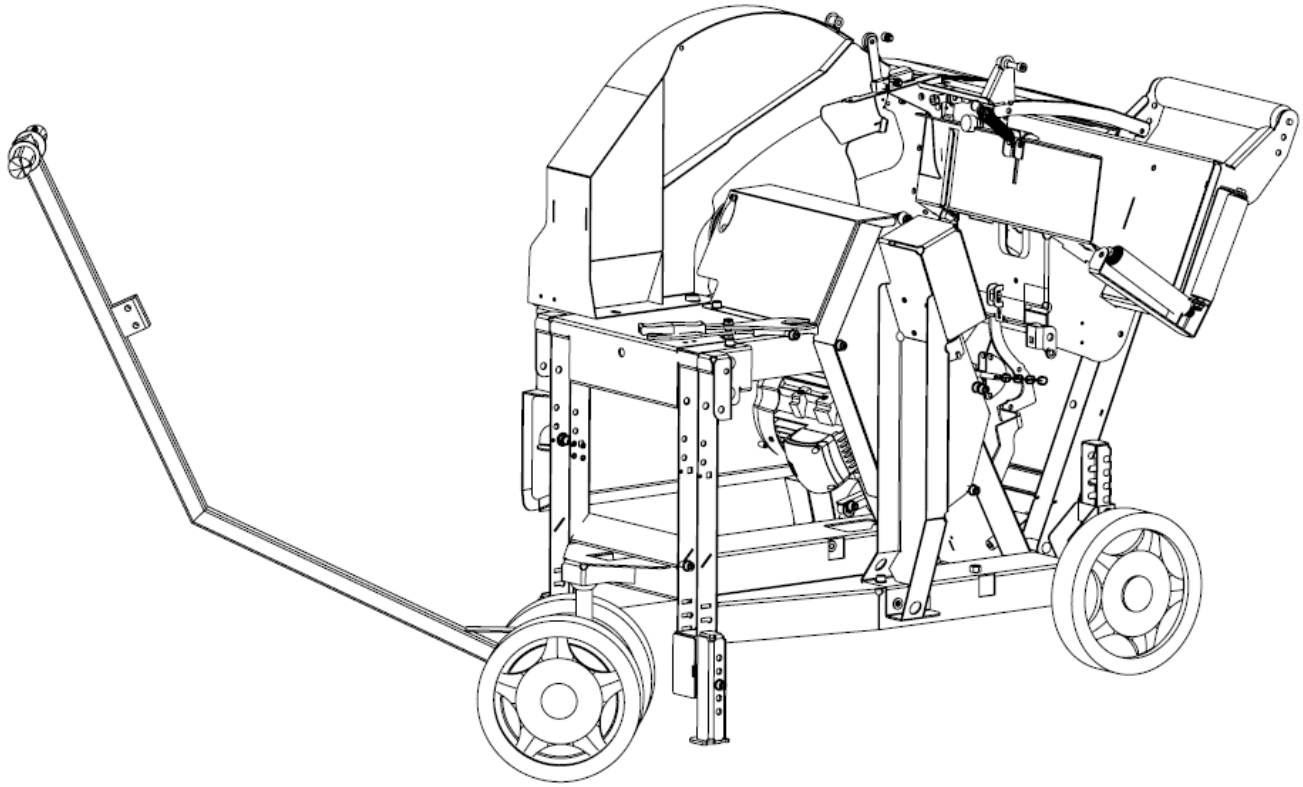

10. HILFE BEI DEN SCHWIERIGKEITEN

Was könnte die Ursache sein, wenn

... der Motor beim Einschalten nicht startet?	Der elektrische Anschluss ist nicht richtig verlegt. Der Kabel ist beschädigt. Die automatische Sicherung hat sich aktiviert oder ist sie ungenügend versichert. Der Motor ist noch in der Abkühlphase. Kontakt-Widerstand an den Steckkontakten. Der Deckel bei der Zapfwelle ist nicht zugeschlossen (beim kombiantrieb)
... der Motor nach kurzer Laufzeit ausgeht?	Das Sägeblatt ist stumpf (ungeschliffen). Die Zähne des Sägeblattes sind nicht geschränkt. Der Kabelquerschnitt ist zu klein. Das Kabel ist zu lang. Der Motor ist überhitzt. Eine der Phasen des Stroms ist nicht richtig angeschlossen.
... aus dem Holz zum Sägen rußt?	Das Sägeblatt ist falsch montiert. Das Sägeblatt ist stumpf (ungeschliffen). Die Drehrichtung ist falsch (wechseln Sie die Phase).
... die Sägeleistung schlecht ist?	Das Sägeblatt ist stumpf (ungeschliffen). Die Zähne des Sägeblattes sind nicht geschränkt. Das Sägeblatt ist verschmiert mit Harz.
...Sägeblatt wackelt?	Achse von Sägeblatt ist nicht mehr Gerade. Man muss Achse austauschen.

11. VERSCHLEISSTEILE VON KREISSÄGE


Zu den Verbrauchs- und Verschleißteilen der Kreissäge zählen:

- Aluminium Blöcke in der Wippe der Säge,
- Keilriemen,
- Abnutzung und Beschädigung von Kreissäge Blatt.


Verbrauchs- und Verschleißteile sind vor der Reklamation ausgeschlossen.

12. ELEKTRISCHE SCHEME

12.1 Elektrische scheme für LANCMAN 707 EL

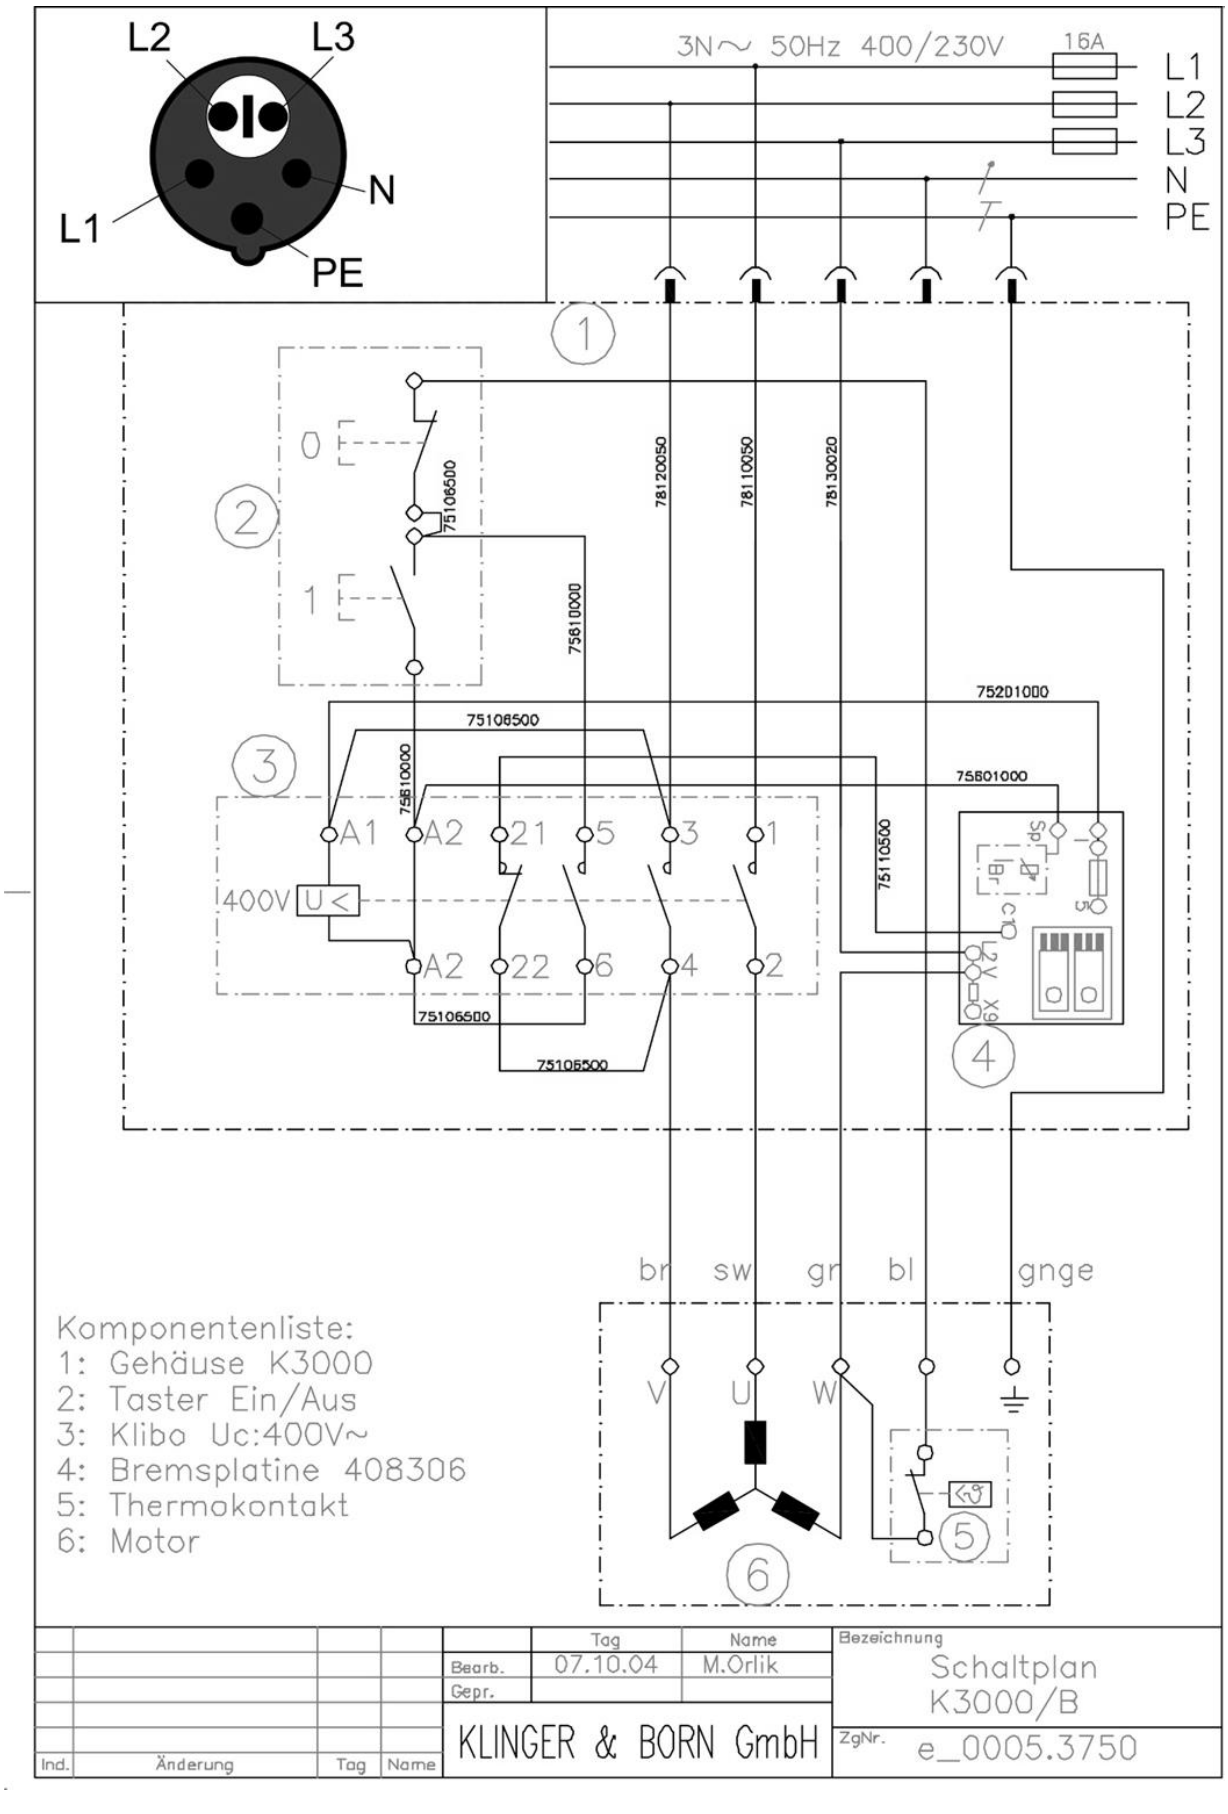


12.2 Elektrische Schema für LANCMAN 707 C+EL

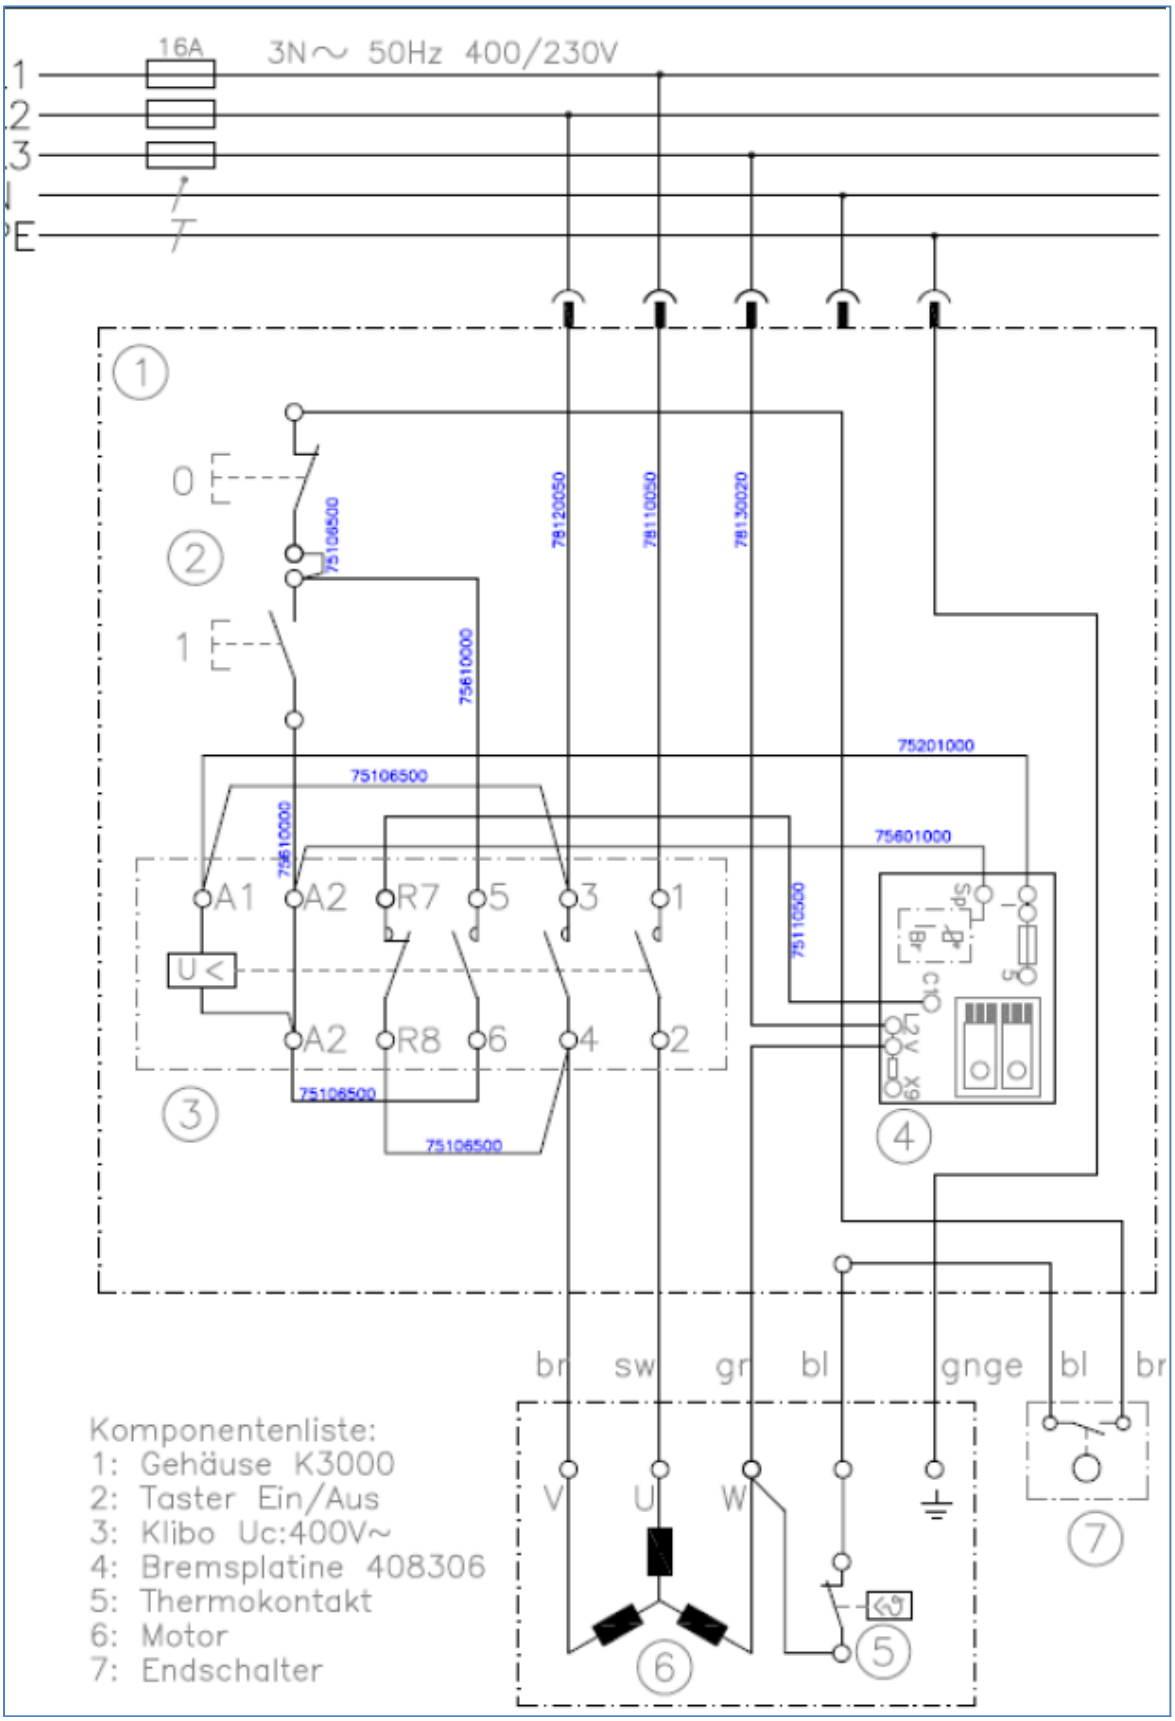

13. KREISSÄGE TEILE:

TIP: ŽAGA KROŽNA LANCMAN 700

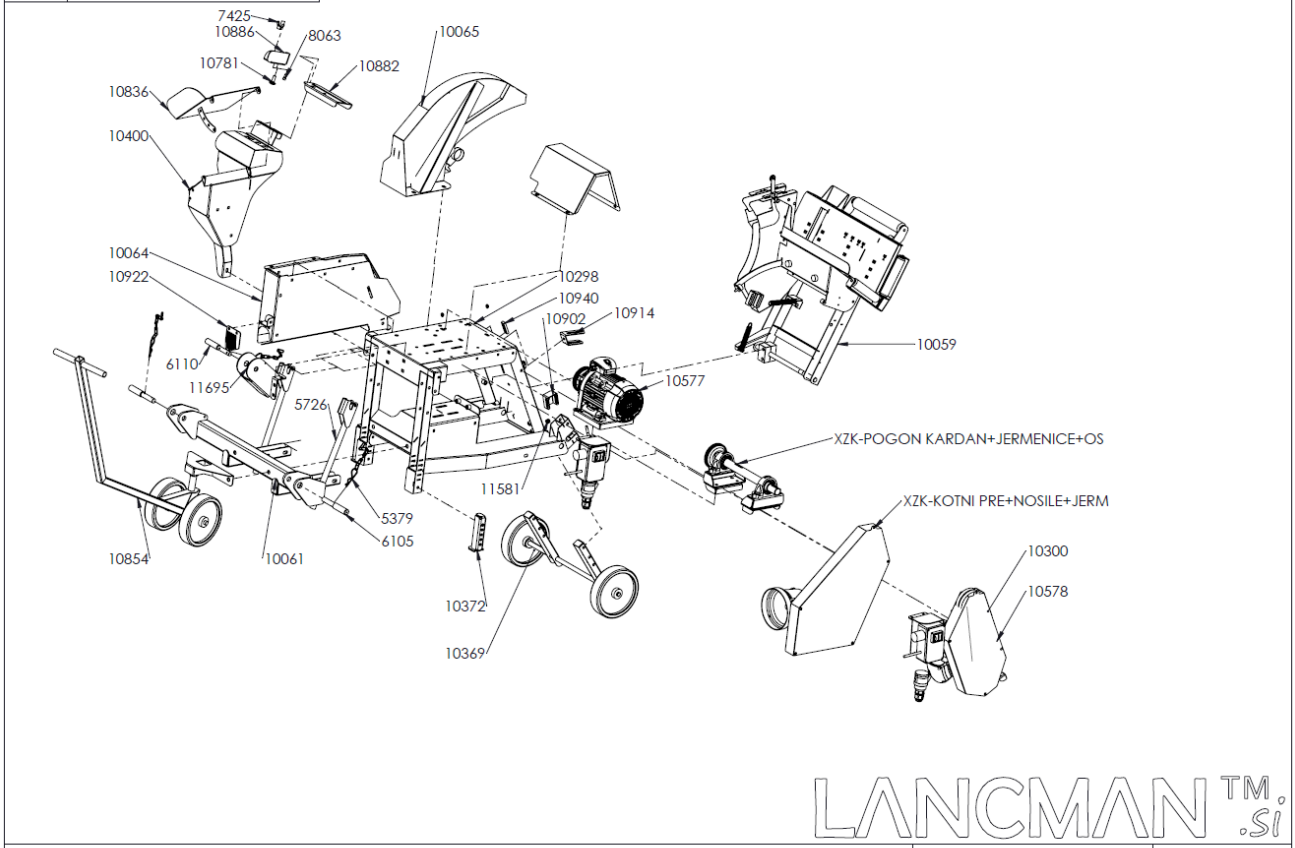


LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 2 OD 10

TIP:

ŽAGA KROŽNA LANCMAN 700			
ITEM NO.	PART NUMBER	IDENT	QTY.
1	MATICA KRILATA M12 DIN 315	7425	1
2	XZK-PLOŠCA ZA ID OMEJEVALEC 3mm	10886	1
3	VIJAK IMBUS ZATICNI M8X16 ZN DIN 914	8063	1
4	VIJAK POLKROŽNI S 4KOT ZATIKOM M12×35 DIN 603 ZN 4.6	10781	1
5	XZK-PODALJSEK PZID MER 3mm	10882	1
6	XZK-ZGORNJI DEL ZAŠCITE LISTA KROŽNE ŽAGE LANCMAN - BARVANO	10065	1
7	XZK-PLOŠCA ZA ID MON. SESTAVA 2 RAL7004	10836	1
8	XZK-MERILNI DEL PREVISNE MIZE KROŽNE ŽAGE VARJEN	10400	1
9	XZK-ZAŠCITA ZA JP 1mm	10376	1
10	XZK-SPODNJI DEL ZAŠCITE LKŽL VARJENO s trakom	10064	1
11	XZK-ZASCITA ZA IZ.2 3mm	10922	1
12	XZK-POVEZAVA ZA ZG. RM 5mm VARJENA IN POBARVANA	11695	1
13	VZVOD ZA TRANSPORT KROŽNE ŽAGE LANCMAN PODPORNO GUMI KOLO	10854	1
14	XC10SL-VZVOD ZA TRANSPORT	5726	2
15	XZKPN-3T SPODNJI DEL PRIKLOP KŽ LANCMAN - BARVAN	10061	2
16	XZK-NOGICA PODVOZJA ZA ŽAGO	10372	2
17	XZK-ŽAGA PODVOZJE S KOLESOM - SESTAVA	10369	1
18	XZK-ŽAGA POGON ELEKTRO JERMEN 7.5 KW - SESTAVA	10578	1
19	XZK-KOTNI PRE+NISILE+JERM		1
20	XZK-POGON KARDAN+JERMENICE+OS		1
21	XZK-PREVISNA MIZA KROŽNE ŽAGE LANCMAN - BARVANA	10059	1
22	XZK-ŽAGA POGON ELEKTRO DIREKT - SESTAVA	10577	1
23	XZK-NOSILCEK V.3mm	10914	1
24	XZK-SEDIŠCE VZMETI KOTERM	11581	1
25	XZKDM-NOSILEC NAP. VZMETI 3mm	10902	1
26	XZK-ŽAGA OGRODJE - SESTAVA	10298	1
27	SORNIK ZA TRAK PRILKJUCEK 25×19×180	6110	1
28	SORNIK ZA TRAK.PRIKLJUCEK 28×22×180	6105	2
29	R ZATIK 4MM	5379	3

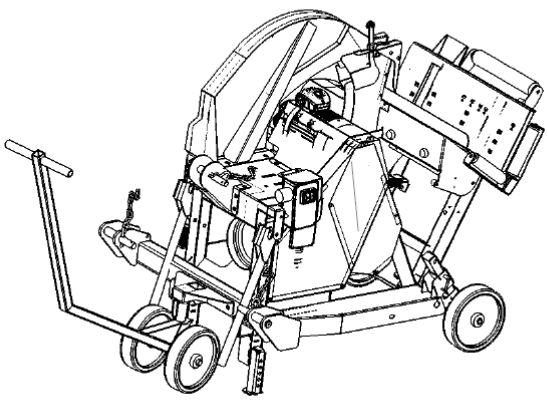


LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 3 OD 10

TIP: Ident: 10300; XZK-ŽAGA POGON ELEKTRO JERMEN 5.5 KW - SESTAVA

Ident: 10578; XZK-ŽAGA POGON ELEKTRO JERMEN 7.5 KW - SESTAVA

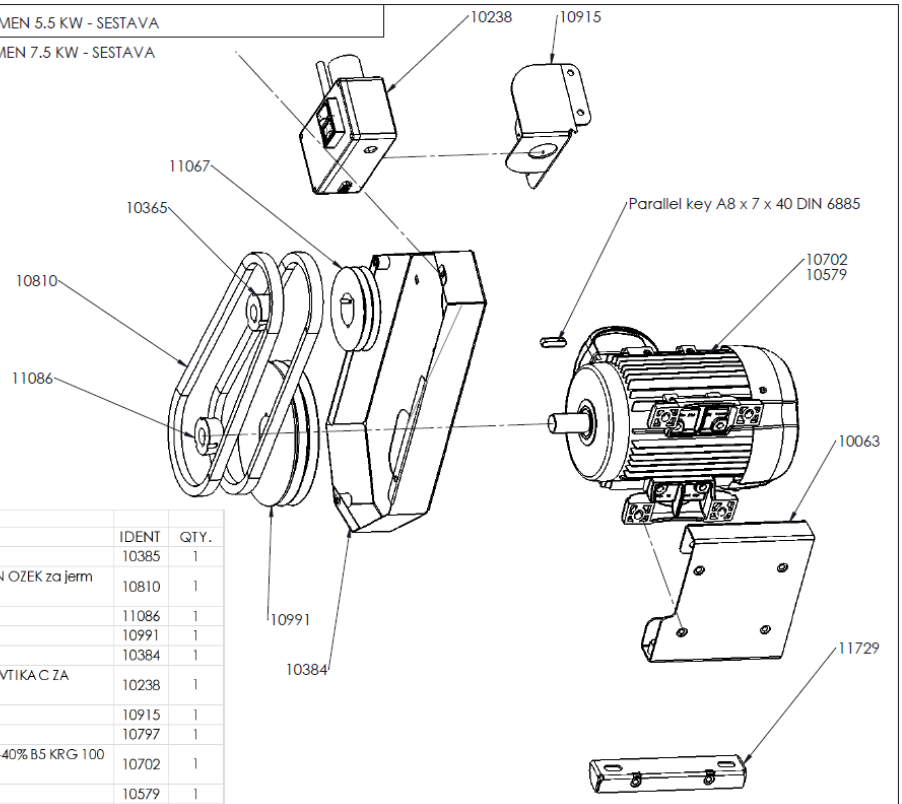



XZK-POGON EL. MOTOR JERM PRENOS			
ITEM NO.	PART NUMBER	IDENT	QTY.
1	XZK-ZAŠCITA ZA JER del.6 1mm	10385	1
2	XZK-JERMEN KLINASTI 13×1100 SPODAJ OZOBLJEN OZEK za jerm prenos 160/125	10810	1
3	XZK-PUŠA TL 2012/28	11086	1
4	XZK-JERMENICA DVOJNA SPA 160-02 / 2012	10991	1
5	XZK-ZAŠCITA ZA JER del.5 1mm	10384	1
6	STIKALO EL. 400V/5.5kW/10.5 A ZAŠCITA+IZKLOP+VTIKAC ZA ŽAGO LANCMAN	10238	1
7	XZK-NOSILEC S P.3mm	10915	1
8	MOZNIK 8×7×32 FORM A DIN 6885 Ck 45	10797	1
9	ELEKTROMOTOR 5.5 kW/400V/1350 OBR. B3/B5 S6-40% B5 KRG 100 L2-4	10702	1
10	ELEKTROMOTOR 7.5 KW/400V /S6-40%/B3/IP55	10579	1
11	XZK-NOSILEC Z NAPENJALCEM MOTORJA ZA KROŽNO ŽAGO - CINKAN	10063	2
12	XZK-PLOSICA OJ. ZA VIJ. POG. sestava	11729	2
13	XZK-JERMENICA DVOJNA SPA 125-02 / 1610	11067	1
14	XZK-PUŠA TL 1610/35	10365	1

LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 4 OD 10

TIP: XZK-POGON KARDAN+JERMENICE+OS

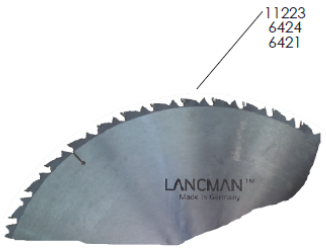

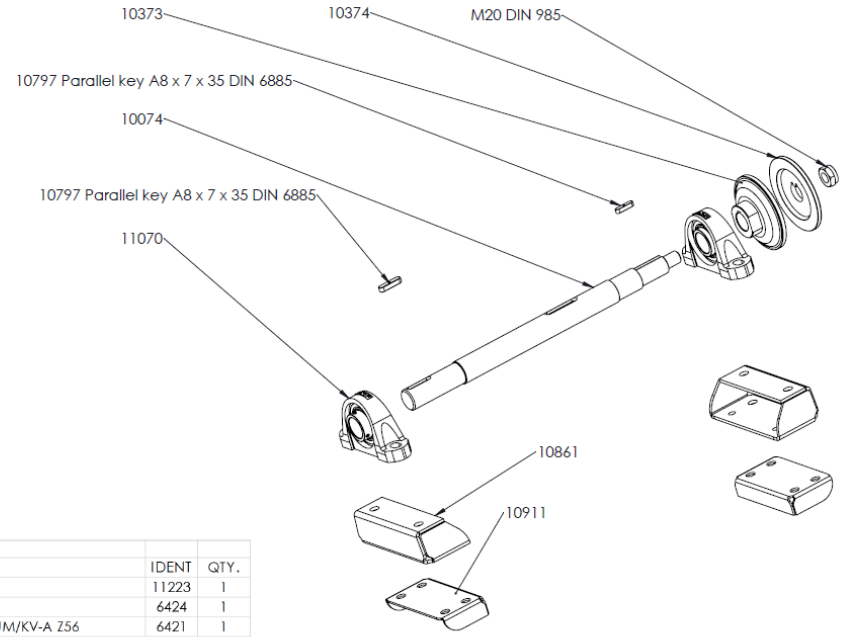


XZK-POGON KARDAN+JERMENICE+OS			
ITEM NO.	PART NUMBER	IDENT	QTY.
1	LIST ŽAGNI FI 700/30/VIDIA/HM-SWZ/Z-84	11223	1
2	LIST ŽAGNI FI 700/30/VIDIA/HM-LFZ/Z-42	6424	1
3	LIST ŽAGNI FI 700/30/×3.2/KROM-VANADIUM/KV-A Z56	6421	1
4	MATICA ZN M20 SAMOVAROVALNA DIN 985	8493	1
5	XZK-PRIROBNICA KOV125 DEL2	10374	1
6	XZK-PRIROBNICA KOV 125 DEL1	10373	1
7	MOZNIK 8×7×32 FORM A DIN 6885 Ck 45	10797	1
8	XZK-OS ZA JKP V2	10074	1
9	MOZNIK 8×7×32 FORM A DIN 6885 Ck 45	10797	1
10	LEŽAJ Z OHIŠJEM UCP 207 JIB	11070	2
11	XZK-NOSILEC LEZAJA 5mm	10861	2
12	XZK-OJACITEV LEZAJA 3mm	10911	2

LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 5 OD 10


TIP: XZKDM-PREVISNA MIZA

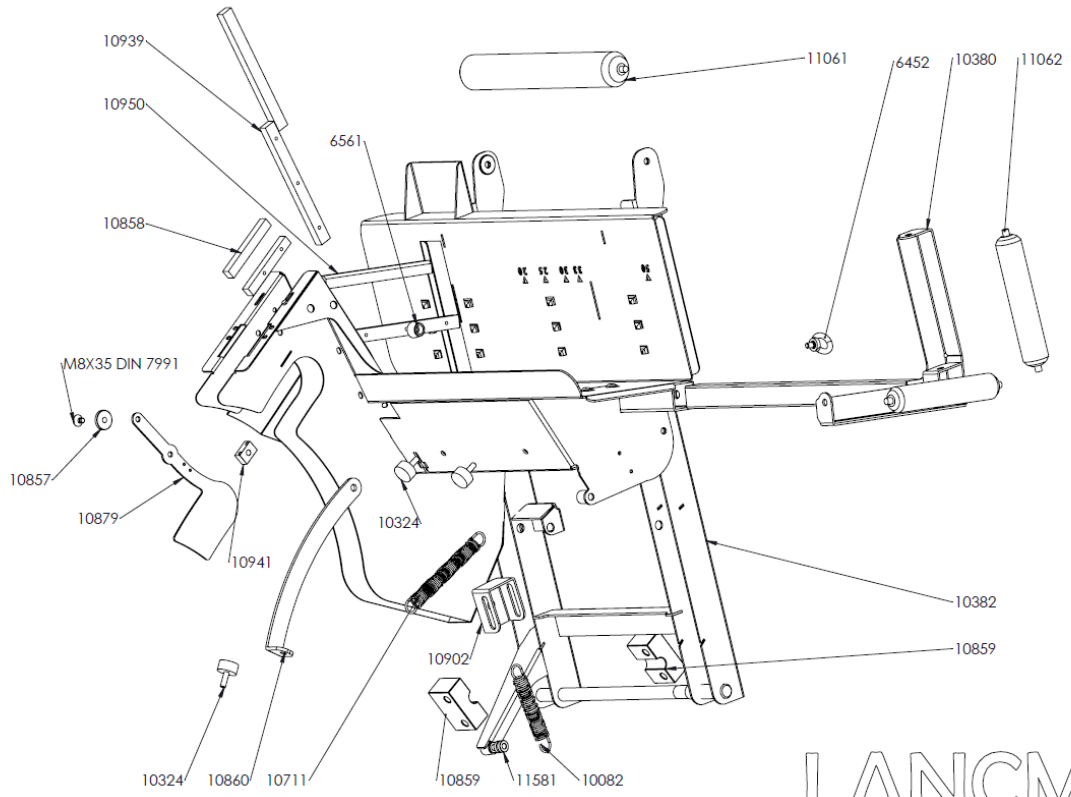

LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 6 OD 10

TIP: XZKDM-PREVISNA MIZA

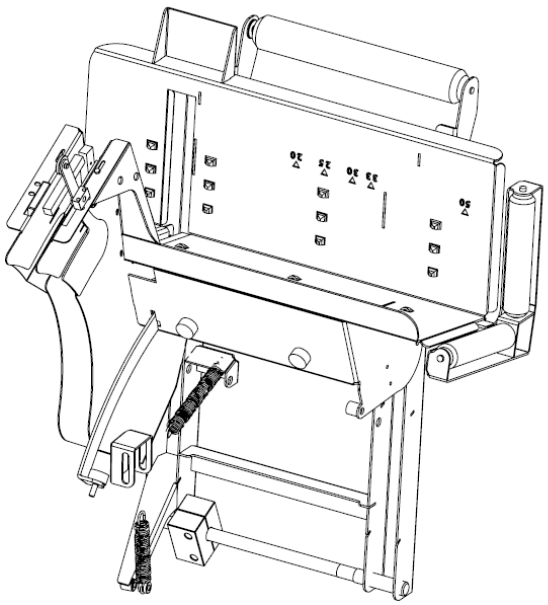


XZKDM-PREVISNA MIZA

ITEM NO.	PART NUMBER	IDENT	QTY.
1	XZKDM-VODILO ALUMINIJ	10939	3
2	XZKDM-VODILO ALUMINIJ posnetje	10950	1
3	XZKDM-VODILO ALUMINIJ KRATKO	10858	2
4	VIJAK IMBUS ZN M8X35 DIN 7991 VGREZ.GLAVA	9719	1
5	XZKDM-PODLOZKA DRSNA PLASTIKA	10857	1
6	XZK-ZASCITA POKRIVALO OD M 3mm	10879	1
7	XZKDM-LEŽAJNA ENOTA	10941	1
8	GUMI BLAŽILEC 30×15 MM/ENOSTRANSKI NAVOJ M8×25	10324	1
9	XZK-TRAK OMEJEVALEC 5mm	10860	1
10	XZK-VZMET NATEZNA 3x23×152,26x ZN	10711	2
11	GUMI BLAŽILEC 30×15 MM/ENOSTRANSKI NAVOJ M8×25	10324	2
12	XZKDM-NOSILEC NAP. VZMETI 3mm	10902	1
13	XZK-LEŽAJNA ENOTA DEL2	10859	2
14	XZK-SEDIŠCE VZMETI KOTERM	11581	4
15	XZK-VZMET NATEZNA 3×23×113,5 ZN	10082	1
16	XZK-LEŽAJNA ENOTA DEL2	10859	2
17	XZKDM-PREVISNA MIZA VARJENA	10382	1
18	XZK-VALJCEK ZA DDM v 2	11062	2
19	XZK-IZVLECENA PODPORA PREV.MIZE ZA POLENO - CINKANO	10380	1
20	VIJAK OBROCNI ZN M12 DIN 580 ART	6452	1
21	XZK-VALJCEK ZA POTISK DM v2	11061	1

LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 7 OD 10

TIP: XZK-KOTNI PRE+NOSILE+JERM11

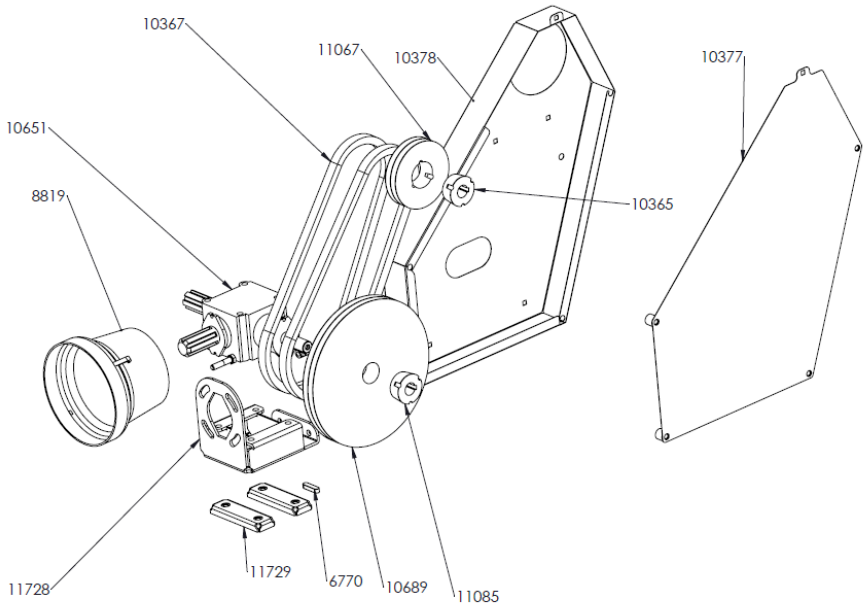


	XZK-KOTNI PRE+NOSILE+JERM		
ITEM NO.	PART NUMBER	IDENT	QTY.
1	XZK-PUŠA TL 2517/22	11085	1
2	XZK-JERMENICA DVOJNA SPA 280-02 /2517	10689	1
3	MOZNIK 6×6×25 FORM A DIN 6885 CK45K	6770	1
4	XZK-PLOSICA OJ. ZA VIJ. POG. sestava	11729	1
5	XZK-NAPENJALEC KP V1 sestava	11728	1
6	KARDANSKA KAPA 76/201 - OVALNA	8819	1
7	RKŽ-Multiplikator kotni1:2.78 za KŽ	10651	2
8	XZK-JERMEN AVX 13×1425 La	10367	2
9	XZK-JERMENICA DVOJNA SPA 125-02 / 1610	11067	1
10	XZK-PUŠA TL 1610/35	10365	1
11	XZK-ZAŠCITA ZA JER del.2 1mm	10378	1
12	XZK-ZAŠCITA ZA JER. 1mm	10377	1

LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 8 OD 10

TIP: XZK-ZAGA POGON ELEKTRO DIREKT - SESTAVA 10577

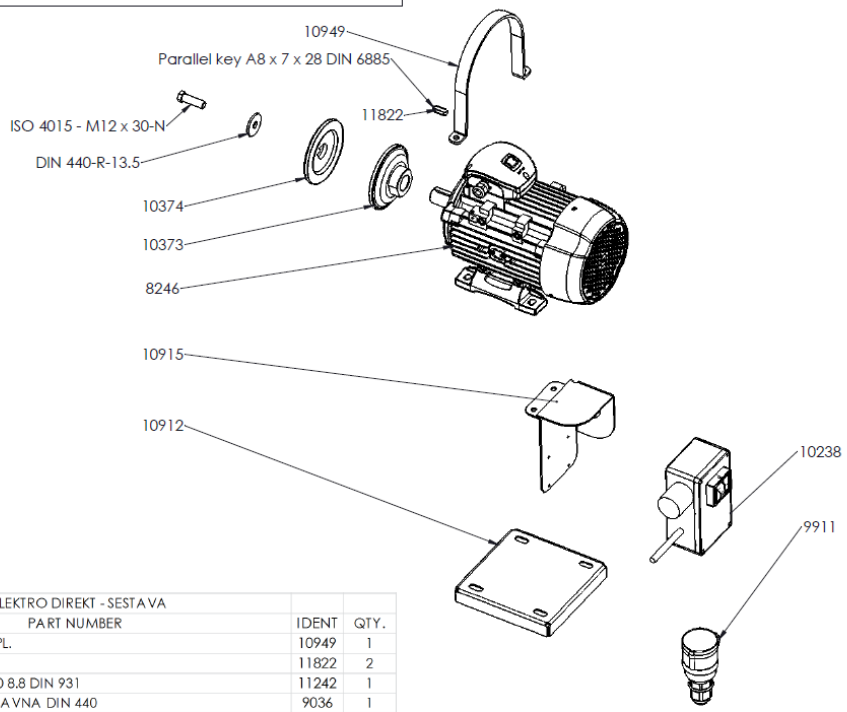

10577	XZK-ŽAGA POGON ELEKTRO DIREKT - SESTAVA		
ITEM NO.	PART NUMBER	IDENT	QTY.
1	XZK-TRAK VAR. MO. PL.	10949	1
2	#N/V	11822	2
3	VIJAK 6KT ZN M12×30 8.8 DIN 931	11242	1
4	PODLOŽKA ZN M12 RAVNA DIN 440	9036	1
5	XZK-PRIROBNICA KOV125 DEL2	10374	2
6	XZK-PRIROBNICA KOV 125 DEL1	10373	2
7	ELEKTROMOTOR 5.5 kW/400V/1350 OBR. B3/B5 S6-40% B5	8246	1
8	XZK-NOSILEC S P.3mm	10915	1
9	XZK-OJACITE MEL. 3mm	10912	1
10	STIKALO EL. 400V/5.5kW/10.5 A ZAŠCITA+IZKLOP+VTIKAC ZA ŽAGO LANCMAN	10238	1
11	Vtikac 16A 5-pol	9911	1

LANCMAN TM .si

DATUM: 17.1.2015 | STRAN: 9 OD 10

GARANCIJSKI LIST • JAMSTVENI LIST • GARANTNI LIST CERTIFICATE OF GUARANTEE • GARANTIESCHEIN • CERTIFICATO DI GARANZIA • ZÁRUČNÝ LIST • ZÁRUČNÍ LIST • JÓTÁLLÁSI JEGY • GARANTIE • CERTIFICADO DE GARANTÍA • CERTIFICATE OF WARRANTY • CERTIFICAT DE GARANTIE

NAZIV IZDELKA•PROIZVOD•PRODUCT•PRODUKT•PRODUIT• PRODUCTO • PRODUS

TIP/TYPE/TYP/TIPO/TIP:

SER.ŠT. • SER.NR. • SER.NO. • NÚMERO SERIAL • SERIA DE FABRICATIE:

- Ime, sedež in žig prodajalca:
- Naziv, sedište i pečat poduzeća:
- Reseller full name and address:
- Name, Sitz und Stempel des Unternehmens:
- Jméno, adresa razitko prodávajiciho:
- Meno, adresa a pečiatka predajcu:
- A terméket forgalmazó cég neve, székhelye és bélyégzoje:
- Concessionnaire nom, lieu et cachet:
- Nobre, dirección y sello de vendedor:
- Numele, adresa si stampila vanzatorului:

Datum izročitve blaga • Datum prodaje • Date of purchase • Verkaufsdatum • Data sprzedazy • Date predaja • Az eladás dátuma • Date de la vente • Fecha de la entrega • Data vanzarii

Podpis prodajalca • Potpis • Signature • Unterschrift • Potpis • Aterförsäljares namnteckning • Podpis prodejce • Aterförsäljares namnteckning • Signature du vendeur • Firma de vendedor • Semnatura vanzatorului

LANCNI

GOMARK
trgovina in proizvodnja d.o.o.

Čeplje 56, SI-3305 Vransko, Slovenija
Tel.: +386 (0) 3 700 15 03, info@gomark.si